Dansk

LCD-skærm
Kvikguide til installation


Sikkerhedsinstruktioner

Ved tilslutning og anvendelse af billedskærmen skal følgende sikkerhedsanvisninger overholdes:

- Kontroller, at skærmen passer til spændingen på den stedlige stikkontakt.
- Placer skærmen i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt.
- Placer skærmen på et fast underlag og håndter den forsigtigt. Hvis skærmen tabes, rammes hårdt eller berøres med skarpe eller slibende genstande, kan den blive beskadiget.
- Placer skærmen, hvor der er lav luftfugtighed og mindst muligt med støv.
- Anvend aldrig skærmen, hvis elledningen er blevet beskadiget. Lad aldrig noget hvile på elledningen, og undgå at føre ledningen, så nogen kommer til at falde over den.
- Stik aldrig metalgenstande ind i riller eller åbninger i skærmens kabinet, da det kan forårsage livsfarlige elektriske stød.
- Rør aldrig ved nogen af skærmens indre dele, da det kan forårsage elektrisk stød. Det er kun en kvalificeret fagmand, der må åbne kabinettet.
- Når stikket tages ud af stikkontakten, skal der holdes i stikket og ikke trækkes i ledningen.
- Skærmkabinettet er udstyret med åbninger til brug for ventilering af skærmen. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, for at undgå overophedning. Undgå at anvende skærmen i en seng, sofa, på et tæppe eller anden blød overflade, da det kan blokere ventileringsåbninger for neden på skærmen. For at efterlade tilstrækkeligt med frit rum omkring skærmen, hvis den placeres i en kasse eller anden lukket omgivelse.
- Skærmen må ikke udsættes for regn eller anvendes i nærheden af vand. Skulle den af en fejltagelse blive våd, skal du omgående trække stikket ud, og kontakte din lokale forhandler.
  Skærmens ydre kan ved behov tørres af med en let fugtet klud, men sørg for at trække stikket ud allerførst!
- Hvis skærmen ikke fungerer normalt – i særdeleshed, hvis der kommer underlige lyde eller lugte fra den – skal stikket omgående trækkes ud af stikkontakten og forhandleren eller det nærmeste servicecenter kontaktes.

Sådan tilsluttes skærmen til en computer

1. 1-1 Tilslutning af videokablet
   a. Kontroller, at både skærmen og computeren er slukket.
   b. Forbind videokablet til computeren.
   1-2 Tilslutning af DVI-kabel (gælder kun Dual-Input-modellen)
   a. Kontroller, at både skærmen og computeren er slukket.
   b. Forbind den ene ende af 24-bens DVI-kablet bag på skærmen og forbind til anden ende til stikket på computeren.
   1-3 Forbind den ene ende af 19-bens HDMI-kablet bag på skærmen og forbind den anden ende til stikket på computeren.(ekstra)
2. Tilslutning af elledningen
   Forbind elledningen til billedskærmen og derefter til en jordet stikkontakt.
3. Ekstra: Forbind LCD skærmens lydindgangsstik (LYD IND) til computerens linie-ud port med lydkablet.
4. Tænd for billedskærmen og computeren
   Tænd først for skærmen og derefter for computeren.
   Det er yderst vigtigt, at gøre det i den rækkefølge.
5. Skulle skærmen ikke virker rigtigt, skal du kigge nærmere i afsnittet om fejlfinding for at finde årsagen til problemet.

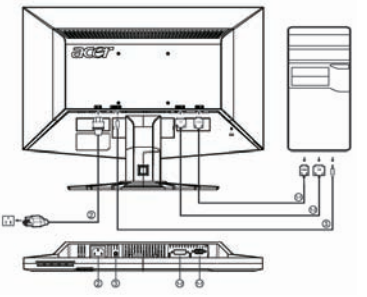

Tips til fejlfinding
Ingen strøm – strømindikatoren på skærmen lyser ikke.

* Kontroller, at elledningen er tilsluttet rigtigt både på skærmen og i stikkontakten.
* Prøv evt. ved at tilslutte en lampe, du ved der fungerer, i samme stikkontakt.
* Prøv med en anden elledning til skærmen. Du kan prøve med den elledning, der hører til computeren.

Intet billede – strømindikatoren på skærmen lyser, men der er intet billede.

- Kontroller, at videokablet er korrekt forbundet med computeren.
- Kontroller, at computeren er tændt og virker normalt.
- Sluk for skærmen og kontroller benene på videokablet. De må ikke være bukkede.

Brugervejledning

Læs den brugsvejledning, der findes på den medfølgende Cd-rom.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU



Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr ved at aflevere det ved et autoriseret indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Den særskilte indsamling og genbrug af dit brugte udstyr i forbindelse med bortskaffelsen er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at udstyret genbruges på en måde, som beskytter helbred og miljø. Yderligere oplysninger om steder, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr med henblik på genbrug, kan du få på dit lokale kommunekontor, hos renovationsfirmaet for dit lokalområde eller den butik, hvor du købte produktet.