Nederlands

Lcd-monitor
Snelle installatiegids


Veiligheidsinstructies

Let op de volgende aanwijzingen bij het aansluiten en gebruiken van de monitor:

- Controleer of de monitor geschikt is voor de netspanning in uw woonplaats.
- Zet de monitor bij een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Zet de monitor op een stevige oppervlakte en behandel hem voorzichtig. Het scherm kan beschadigd worden als het valt en als het geraakt wordt met een scherp of schurend voorwerp.
- Zet de monitor op een droge plaats met een minimum aan stof.
- Gebruik de monitor niet als de voedingskabel beschadigd is. Zet geen voorwerpen op de voedingskabel, en leg de kabel niet op plaatsen waar personen erover zouden kunnen struikelen.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen van de monitor. U loopt daarmee het gevaar van elektrische schokken.
- Raak de binnenkant van de monitor niet aan. U loopt daarmee het gevaar van elektrische schokken. Alleen een bevoegde technicus mag de behuizing van de monitor openen.
- Trek aan de stekker, niet aan de kabel, als u de kabel uit het stopcontact neemt.
- Openingen in de behuizing van de monitor dienen voor ventilatie. Om oververhitting te vermijden mogen deze openingen niet geblokkeerd of bedekt worden. Zet de monitor verder niet op een bed, bank, kleed of andere zachte oppervlakte. U zou daarmee de ventilatieopeningen onderin de behuizing blokkeren. Zet u de monitor in een boekenkast of een ander meubel, zorg dan voor voldoende ventilatie.
- Stel de monitor niet bloot aan regen en gebruik hem niet bij water. Wordt de monitor nat, neem dan de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een bevoegde technicus. De buitenzijde van de monitor kan met een vochtige doek worden schoongemaakt, mits u eerst de stekker uit het stopcontact neemt.
- Werkt de monitor niet normaal—bijvoorbeeld als hij ongebruikelijke geluiden en geuren produceert—neem dan de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een bevoegde leverancier of servicecentrum.

De monitor op een computer aansluiten

1. 1-1 Sluit de videokabel aan
   a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
   b. Sluit de videokabel op de computer aan.
   1-2 Sluit de DVI-kabel aan(Voor model met twee ingangen)
   a. Controleer of de monitor en de computer uitgeschakeld zijn.
   b. Sluit een uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en het andere op de DVI-aansluiting van de computer.
   1-3 Sluit een uiteinde van de 19-pins HDMI-kabel aan op de achterkant van de monitor en het andere op de HDMI-aansluiting van de computer.(optioneel)
2. Sluit de voedingskabel aan
   Sluit de kabel aan op de monitor, en daarna op een geaard stopcontact.
3. Optioneel: Sluit de audio-ingang (AUDIO IN) van de LCD-monitor en de lijnuitgang van de computer aan met de audiokabel.
4. Zet de Monitor en de Computer aan
   Zet eerst de monitor aan, daarna de computer.
   Deze volgorde is zeer belangrijk.
5. Functioneert de monitor niet goed, lees dan het deel over foutzoeken om de oorzaak van de storing te vinden.

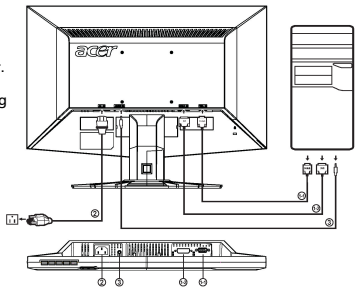

Tips voor het foutzoeken

Geen voeding – Het indicatielampje van de monitor brandt niet.

- Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten op de voedingsingang van de monitor en op het stopcontact.
- Controleer het stopcontact door een ander elektrisch apparaat, zoals een lamp, aan te sluiten.
- Probeer een andere voedingskabel. U kunt hiervoor de voedingskabel van de computer gebruiken.

Geen video - Het indicatielampje brandt maar er is geen beeld op het scherm.

- Controleer of de videoconnector goed op de computer is aangesloten.
- Controleer of de computer ingeschakeld is en goed functioneert.
- Zet de monitor uit en controleer de pinnen van de videokabel. Er mogen geen verbogen pinnen zijn.

Bediening

Lees voor de bediening de handleiding op de cd die met de monitor is geleverd

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier waarmee de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling.