Ελληνικά

LCD Οθόνη Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης


Οδηγίες Ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε την οθόνη σας:

- Βεβαιωθείτε πως η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά ελεγμένη για να λειτουργεί με το ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας κοντά σε μια πρίζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε μια συμπαγή επιφάνεια και να τη μεταχειρίζεστε προσεκτικά΄ Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά αν σας πέσει, αν χτυπηθεί δυνατά, ή αν την ακουμπήσετε με ένα κοφτερό ή λειαντικό εργαλείο.
- Τοποθετήστε την οθόνη σας σε μια τοποθεσία με χαμηλή υγρασία και το δυνατόν λιγότερη σκόνη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την οθόνη αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην επιτρέπετε σε τίποτα να κάθεται πάνω στο καλώδιο ρεύματος, και να κρατάτε το καλώδιο μακριά από ανθρώπους που μπορεί να σκοντάψουν πάνω του.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα της οθόνης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ποτέ μην ακουμπάτε το εσωτερικό της οθόνης Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα πρέπει να ανοίγει το περίβλημα της οθόνης.
- Σιγουρευτείτε πως κρατάτε το φις, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε την οθόνη από μια πρίζα ρεύματος.
- Τα ανοίγματα στο περίβλημα της οθόνης παρέχονται για αερισμό. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, αυτά τα ανοίγματα δε θα πρέπει να μπλοκάρονται ή να καλύπτονται. Επίσης, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη μαλακή επιφάνεια.Αυτό μπορεί να μπλοκάρει τα ανοίγματα αερισμού στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Αν βάλετε την οθόνη σε βιβλιοθήκη ή κάποιον άλλο κλειστό χώρο, σιγουρευτείτε πως παρέχετε επαρκή εξαερισμό.
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε βροχή και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Αν η οθόνη βραχεί κατά λάθος, βγάλτε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό της οθόνης με ένα υγρό πανί όταν χρειάζεται, αλλά σιγουρευτείτε πως την έχετε βγάλει πρώτα από το ρεύμα.
- Αν η οθόνη σας δε λειτουργεί κανονικά, συγκεκριμένα, ακούτε ασυνήθιστους θορύβους ή αν αναδύονται περίεργες μυρωδιές από αυτήν, τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με ένα κέντρο επισκευών.

Σύνδεση Της Οθόνης Σας με έναν Υπολογιστή

1. 1-1Σύνδεση του Καλωδίου Βίντεο
   α.Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
   β.Συνδέστε το καλώδιο βίντεο στον υπολογιστή.
   1-2Σύνδεση του καλωδίου DVI (μόνο στο μοντέλο με Διπλή Είσοδο)
   α.Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστή η οθόνη και ο υπολογιστής.
   β.Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI 24 ακίδων στο πίσω μέρος τηςοθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
   1-3Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI 19 ακίδων στο πίσω μέρος της οθόνης και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.(Προαιρετικά)
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίαςΣυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη, έπειτα σε μία γειωμένη πρίζα.
3. Προαιρετικά: Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ήχου (AUDIO IN) της οθόνης LCD και την θύρα εξόδου της γραμμής του υπολογιστή με το καλώδιο ήχου.
4. Ανάψτε την Οθόνη και τον ΥπολογιστήΑνάψτε πρώτα την οθόνη, έπειτα τον υπολογιστή,Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική.
5. Αν η οθόνη παρόλα αυτά δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στηνενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων για διάγνωση του προβλήματος.

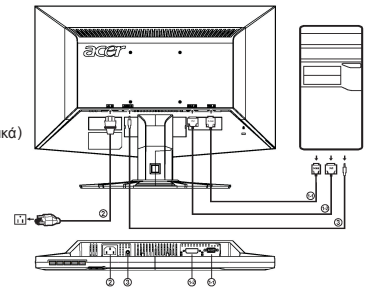

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Δεν υπάρχει ρεύμα – Η ένδειξη ρεύματος της οθόνης είναι σβηστή.

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης έχει μπει καλά στην υποδοχή τροφοδοσίας της οθόνης και στην πρίζα του ρεύματος.
- Δοκιμάστε την πρίζα του ρεύματος συνδέοντας μια ηλεκτρική συσκευή που ξέρετε πως λειτουργεί, όπως μια λάμπα.
- Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο τροφοδοσίας στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή για αυτήν τη δοκιμή.

Δεν υπάρχει εικόνα – Η ένδειξη ρεύματος της οθόνης είναι αναμμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα.

- Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής είναι αναμμένος και λειτουργεί σωστά.
- Σβήστε την οθόνη και ελέγξτε τις ακίδες του καλωδίου βίντεο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν λυγισμένες ακίδες.

Λεπτομέρειες Λειτουργίας

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM που συνοδεύει αυτήν την οθόνη.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα άλλα οικιακά σας απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού σας κατά την απόρριψη θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να παραδώσετε τον άχρηστο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.