Latviešu


LCD Monitors
Īsā uzstādīšanas pamācība
Drošības instrukcijas

Ievērojiet sekojošos drošības norādījumus pieslēdzot un lietojot monitoru:

- Pārliecinieties vai monitoram uzstādītais strāvas spriegums atbilst jūsu dzīvesvietā pieejamajam
- Novietojiet monitoru viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā.
- Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas un apejieties ar to uzmanīgi. Monitora nomešana, sišana vai aiztikšana ar asiem priekšmetiem var radīt ekrāna bojājumus
- Novietojiet monitoru vietā, kur ir mazs mitruma un putekļu daudzums.
- Nelietojiet bojātu kontaktligzdu. Nenovietojiet uz vadiem priekšmetus un novietojiet tos tā, lai neviens pār tiem nepakluptu.
- Nekad monitora atverēs neievietojiet neko metālisku. Tas var izraisīt elektrošoku.
- Lai nepieļautu elektrošoku nekad nepieskarieties monitora iekšpusei. Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls drīkst atvērt monitora vāku (vai aizmugurējo paneli)
- Neraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada.
- Atveres monitora korpusā ir paredzētas ventilācijai. Lai nepieļautu tā pārkaršanu neaizklājiet un nenobloķējiet tās. Izvairieties no monitora lietošanas gultā, uz dīvāna, paklāja vai citas mīkstas virsmas. Tas var nobloķēt ventilācijas atveres ierīces apakšpusē. Ja novietojat monitoru uz grāmatu plaukta vai citā norobežotā vietā, pārliecinieties, ka ir nodrošināta pietiekama ventilācija.
- Nepakļaujiet monitoru lietus ietekmei un nelietojiet ūdens tuvumā. Ja monitorā iekļuvis mitrums, atvienojiet kabeli no elektriskā tīkla un sazinieties ar autorizētu dīleri. Monitora tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu audumu, bet pirms tam atvienojiet kabeli no kontaktligzdas.
- Ja monitors nedarbojas normāli, it sevišķi, ja no tā nāk neparastas skaņas vai smaka, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu dīleri vai apkalpošanas centru.

Monitora pieslēgšana datoram

1. 1-1 Pievienojiet video kabeli
   a. Pārliecinieties, ka gan monitors, gan dators ir izslēgti.
   b. Pievienojiet VGA video kabeli datoram.
   1-2 Pievienojiet digitālais kabelis (tikai divievades modelim)
   a. Pārliecinieties, ka gan monitors, gan dators ir izslēgti.
   b. Pievienojiet vienu 24 kontaktu DVI kabeļa galu monitora aizmugurē un otru pieslēgvietai datora aizmugurē.
   1-3 Pievienojiet vienu 19 kontaktu HDMI kabeļa galu monitora aizmugurē un otru pieslēgvietai datora aizmugurē.(opcija)
2. Pievienojiet strāvas padeves vadu.
   Pievienojiet strāvas padeves vadu monitoram, un pēc tam pareizi iezemētai kontaktligzdai.
3. Opcija: Savienojiet audio ieejas spraudni (AUDIO IN) uz LCD monitora ar līnijas izejas portu uz datora, izmantojot audio kabeli.
4. Ieslēdziet monitoru un datoru.
   Vispirms ieslēdziet monitoru un pēc tam ieslēdziet datoru.
   Šādas kārtības ievērošana ir ļoti svarīga.
5. Ja monitors joprojām nedarbojas, meklējiet problēmas cēloni sadaļā "Problēmu novēršana".

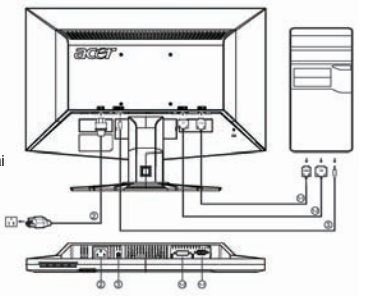

Problēmu novēršana

Nav strāvas – monitora strāvas padeves indikators nedeg.

- Pārliecinieties, ka monitora strāvas padeves kabelis ir pilnībā ievietots monitora strāvas pieslēgvietai un kontaktligzdai.
- Pārbaudiet strāvas padevi kontaktligzdā pieslēdzot kādu elektrisku ierīci, piemēram, lampu.
- Pieslēdziet monitoram citu strāvas padeves kabeli. Šim nolūkam varat izmantot datora strāvas padeves kabeli.

Nav attēla - monitora strāvas padeves indikators deg, bet ekrāns neko nerāda.

- Pārliecinieties, ka video signāla kabelis ir droši pievienots datoram.
- Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts un pareizā darba kārtībā.
- Izslēdziet monitoru un pārbaudiet video kabeļa kontaktus. Pārliecinieties, ka tie nav saliekti.

Ekspluatācijas norādījumi

Lūdzu skatīt lietotāja rokasgrāmatu CD-ROM diskā, kas iekļauts monitora komplektācijā.

LAMP Disposal

Hg

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Nolietotu iekārtu iznīcināšanas noteikumi lietotājiem Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās



Šāds simbols uz izstrādājuma vai uz tā iesaiņojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Jūs atbildat par to, lai nolietotās iekārtas tiktu nodotas speciāli iekārtotos punktos, kas paredzēti izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanai otrreizējai pārstrādei. Atsevišķa nolietoto iekārtu savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un garantēs, ka šīs iekārtas tiks otrreizēji pārstrādātas tādā veidā, lai pasargātu vidi un cilvēku veselību. Lai uzzinātu, kur nolietotās iekārtas var izmest otrreizējai pārstrādei, jāvēršas savas dzīves vietas pašvaldībā, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kurā izstrādājums tika nopirkts.