Norsk

LCD Monitor
Veiledning for Hurtigstart


Sikkerhetsinstruksjoner

Følg disse sikkerhetsreglene når du kobler til og bruker monitoren din:

- Forsikre deg om at monitoren din er rangert til å brukes med strømmen der du er.
- Plasser monitoren din i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontrakt.
- Plasser monitoren på en solid overflate og behandle den forsiktig. Skjermen kan bli ødelagt hvis den faller i gulvet, blir slått hardt eller tatt på med en skarp eller ru gjenstand.
- Plasser monitoren din på et sted med lav fuktighet og minst mulig støv.
- Bruk aldri monitoren din hvis strømledningen er ødelagt. Ikke la ting ligge på strømledningen, og hold strømledningen unna steder hvor folk kan snuble i den.
- Stikk aldri metallgjenstander inn i åpningene på monitoren. Det kan forårsake elektrisk støt.
- For å unngå elektrisk støt, må du aldri ta på innsiden av monitoren. Kun en kvalifisert tekniker bør åpne monitordekselet.
- Trekk alltid i selve kontakten, ikke ledningen, når du kobler monitoren fra stikkontakten.
- Åpningene på monitordekslet er der for å ventilere. For å forebygge overoppheting, bør disse åpningene ikke dekkes for eller blokkeres. Monitoren bør heller ikke brukes på en seng, sofa, gulvteppe eller andre myke underlag. Det kan blokkere ventilene på undersiden av dekselet. Hvis du plasserer monitoren i et bokskap eller i et annet lukket område, pass på at det et bra nok ventilasjon.
- Ikke utsett monitoren for regn eller bruk den i nærheten av vann. Hvis monitoren blir våt ved et uhell, trekk ut stikkontakten og få tak i en autorisert forhandler med det samme. Du kan rengjøre utsiden av monitoren med et fuktig tøystykke når det er nødvendig, men pass på å koble monitoren fra strømmen først.
- Hvis monitoren din ikke fungere skikkelig, spesielt hvis den gir fra seg uvanlige lyd eller lukt, trekk ut stikkontakten og få tak i en autorisert forhandler eller servicesenter.

Slik kobler du monitoren din til en datamaskin

1. 1-1 Koble til bildeledningen.
   a. Pass på at monitoren og datamaskin er slått av.
   b. Koble bildeledningen til datamaskinen.
   1-2 Koble til DVI-ledning.(Kun modell med dobbel inngang)
   a. Pass på at monitoren og datamaskin er slått av.
   b. Koble den ene enden av en 24-nåls DVI-ledning til baksiden av monitoren og koble den andre til datamaskinens port.
   1-3 Koble den ene enden av en 19-pinners HDMI-kabel til baksiden av skjermen og den andre enden til datamaskinens port.(valgfritt)
2. Koble til strømledningen.
   Koble strømledning til monitoren, så til en jordet stikkontakt.
3. Valgfritt: Koble lydinngangskontakten (AUDIO IN) på LCD-skjermen og linje-ut porten på datamaskinen med lydkabelen.
4. Slå på monitor og datamaskin.
   Slå på monitoren først, slå så på datamaskinen.
   Denne rekkefølgen er svært viktig.
5. Hvis monitoren fortsatt ikke fungerer skikkelig, se vennligst feilsøkingsavsnittet for å diagnostisere problemet.

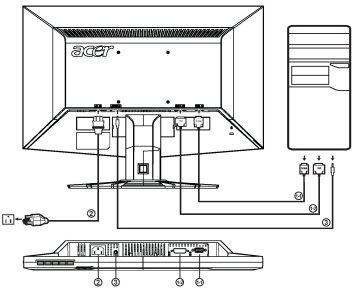

Feilsøkingstips

Ingen strøm - monitorens strømlys er av.

- Pass på at monitorens strømledning er satt helt inn i monitorens strømåpning og i stikkontakten.
- Test stikkontakten ved å koble til et fungerende elektrisk apparat som for eksempel en lampe.
- Prøv en annen strømledning på monitoren. Du kan bruke datamaskinens strømledning til denne testen.

Intet bilde - monitorens strømlys er på, men det er intet bilde på skjermen.

- Pass på at bildekontakten er koblet skikkelig til datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er på og fungere skikkelig.
- Slå av monitoren og sjekk nålene på bildeledningen. Pass på at ingen av nålene er bøyde.

Driftsdetaljer

Vennligst les brukerveiledningen på CD-ROM som følger med denne monitoren.

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland



Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke må kastes med vanlig husholdningsavfall. I stedet er du ansvarlig for at utbrukt utstyr leveres inn til et angitt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Denne separate innsamlingen og resirkuleringen av utbrukt utstyr vil bidra til å bevare naturressursene - resirkuleringen foretas på en måte som beskytter menneskelig helse og miljø. For å få vite hvor du kan levere inn utbrukt utstyr for resirkulering, vennligst ta kontakt med det lokale kommunekontoret, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte produktet.