Română

Monitor LCD

Ghid de configurare rapidă


Instrucțiuni privind siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța atunci când vă conectați și folosiți monitorul:

- Asigurați-vă că monitorul este compatibil din punct de vedere al puterii electrice cu tensiunea de c.a. din locația dvs.
- Plasați monitorul lângă o priză electrică apropiată, la care să puteți ajunge rapid.
- Plasați monitorul pe o suprafață solidă și tratați-l cu atenție. Ecranul se poate defecta dacă îl scăpați pe jos, este lovit puternic sau atins cu un instrument ascuțit sau abraziv.
- Plasați monitorul într-o locație cu umiditate redusă și cu cât mai puțin praf posibil.
- Nu folosiți niciodată monitorul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Nu lăsați obiecte să stea pe cablul de alimentare și țineți-l departe de locurile în care de el s-ar putea împiedica diverse persoane.
- Nu introduceți niciodată niciun obiect metalic în deschizăturile monitorului. Nerespectarea acestei instrucțiuni provoacă pericol de electrocutare!
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată interiorul monitorului. Carcasa monitorului trebuie deschisă numai de tehnicieni calificați.
- Asigurați-vă că țineți de ștecăr, și nu de cablu, atunci când deconectați monitorul de la o priză electrică.
- Deschizăturile din carcasa monitorului sunt pentru ventilare. Pentru a preveni supraîncălzirea monitorului, nu blocați și nu acoperiți aceste deschizături. De asemenea, evitați folosirea monitorului pe un pat, pe o canapea, pe o carpetă sau pe orice altă suprafață moale.
  În caz contrar, este posibilă blocarea deschizăturilor de ventilare din partea inferioară a carcasei. Dacă plasați monitorul într-o bibliotecă sau într-un alt spațiu închis, asigurați-vă că furnizați suficientă ventilare.
- Nu expuneți monitorul la ploaie și nu îl folosiți în apropierea apei. Dacă monitorul se udă în mod accidental, scoateți-l din priză și contactați imediat un distribuitor autorizat. Puteți curăța exteriorul monitorului cu o cârpă umedă atunci când este necesar, dar asigurați-vă că ați deconectat mai întâi monitorul.
- Dacă monitorul nu funcționează normal (și în special dacă se aud zgomote neobișnuite sau se simt

Conectarea monitorului la un computer

1. 1-1 Conectati cablul video
   a. Asigurati-va ca atât monitorul, cât si computerul sunt deconectate de la sursa de curent.
   b. Conectati cablul video la computer.
   1-2 Conectati cablu digital (numai pentru modelul cu intrare dual)
   a. Asigurați-vă că alimentarea este oprită atât pentru monitor, cât și pentru computer.
   b. Conectați în spatele monitorului un capăt al cablului DVI cu 24 de pini. Conectați celălalt capăt la portul computerului.
   1-3 Подключите один конец 19-контактного кабеля HDMI к задней панели монитора, а второй конец кабеля – к порту HDMI компьютера.(opțional)
2. Conectati cablul de alimentare.
   Conectati cablul de alimentare la monitor, apoi la o priza de curent alternativ.
3. Opțional: Conectați soclul de intrare audio (AUDIO IN) al monitorului LCD și portul liniei de ieșire al calculatorului cu cablul audio.
4. Conectati la curent monitorul si computerul.
   Porniti prima oara monitorul, apoi computerul.
   Respectarea acestei ordini este foarte importanta.
5. Daca monitorul încă nu functioneaza corect, consultati capitolul "Depanare" pentru a diagnostica problema.

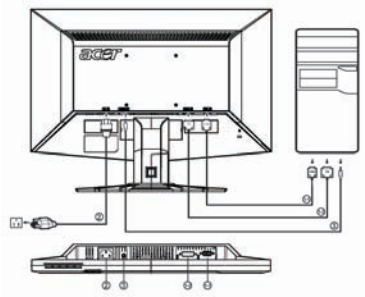

Lipsă alimentare - Indicatorul de alimentare al monitorului este oprit.

- Asigurați-vă că este introdus complet cablul de alimentare al monitorului în portul de alimentare și în priza electrică.
- Testați priza electrică astfel: conectați la ea un dispozitiv electric care funcționează, de exemplu o lampă.
- Încercați un alt cablu de alimentare pentru monitor. Puteți folosi pentru acest test cablul de alimentare al computerului.

Lipsă semnal video - Indicatorul de alimentare al monitorului este aprins, dar pe ecran nu se afișează nicio imagine.

- Asigurați-vă că este corect conectat la computer conectorul video.
- Asigurați-vă că este pornit computerul și că acesta funcționează corect.
- Opriți monitorul și verificați pinii cablului video. Asigurați-vă că nu există pini îndoiți.

Detalii privind funcționarea

Consultați ghidul de utilizare de pe discul CD-ROM furnizat împreună cu acest monitor

Asezare LAMPA

LAMPA(ELE) DIN INTERIORUL ACESTUI PRODUS CONTIN MERCUR SI TREBUIE RECICLATE SAU ARUNCATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE LOCALE, NATIONALE SAU FEDERALE. PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE, CONTACTATI ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE LA WWW.EIAE.ORG. PENTRU INFORMATII SPECIFICE ÎN CEEA CE PRIVESTE ARUNCAREA LAMPII, CONSULATI WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a echipamentelor electronice. Colectarea şi reciclarea separată a echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.