Slovenèina

LCD Monitor
Príručka rýchlej inštalácie


Bezpečnostné pokyny

Pri pripájaní a používaní monitora dodržte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Presvedčite sa, či je váš monitor vhodný pre použitie so zdrojom striedavého prúdu vo vašej oblasti.
- Monitor umiestnite v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.
- Umiestnite monitor na pevný povrch a zaobchádzajte s ním opatrne. Pri páde, prudkom náraze, alebo pri dotyku ostrým alebo abrazívnym predmetom sa môže obrazovka poškodiť.
- Monitor umiestnite na miesto s nízkou vlhkosťou a minimálnou prašnosťou.
- Monitor nikdy nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom. Nedovoľte, aby akékoľvek predmety zostali položené na napájocom káblí a kábel nenechávajte na miestach, kde by sa mohli ľudia o neho zavadiť.
- Nikdy nevkladajte kovové predmety do otvorov monitora. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Úrazu elektrickým prúdom predídete ak sa nikdy nebudete dotýkať vnútorných častí monitora. Kryt monitora by mal otvárať len kvalifikovaný elektrikár.
- Pri odpájaní monitora zo zásuvky držte zástrčku, nie kábel.
- Otvory v krytoch monitora slúžia na vetranie. Tieto otvory by nemali byť upchaté alebo zakryté, aby sa predišlo prehrievaniu monitora. Taktiež nepoužívajte monitor na posteli, pohovke alebo inom mäkkom povrchu. V opačnom prípade sa otvory v dolnej časti krytu môžu upchať. Ak umiestnite monitor na polícu alebo do iného uzavretého priestoru, určite sa presvedčite, či je zabezpečené dostatočné vetranie.
- Monitor nevystavujte dažďu, ani neprevádzkujte v blízkosti vody. Ak sa monitor náhodne zmáča, odpojte ho a okamžite kontaktujte autorizovaného predajcu. Ak je to potrebné, môžete vonkajší povrch monitora očistiť mierne navlhčenou handričkou, ale určite najskôr odpojte monitor zo zásuvky.
- Ak váš monitor nepracuje správne - najmä ak z neho vychádzajú nezvyčajné zvuky alebo pachy – okamžite odpojte monitor a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné centrum.

Pripojenie monitora k počítaču

1. 1-1 Pripojte video kábel
   a. Uistite sa, že monitor aj pocítac sú odpojené od napájania elektrickým prúdom.
   b. Pripojte video kábel monitora k pocítacu.
   1-2 Pripojte DVI kábel(len pre model s duálnym vstupom)
   a. Uistite sa, že monitor aj pocítac sú odpojené od napájania elektrickým prúdom.
   b. Pripojte jeden koniec 24-pinového DVI kábla do zadnej casti monitora a druhý koniec do portu pocítaca.
   1-3 Pripojte jeden koniec 19-kolíkového kábla HDMI do zadnej casti monitora a druhý koniec do portu počítača. (voliteľné)
2. Pripojte napájací kábel
   Zapojte napájací kábel k monitoru, potom do správne uzemnenej zásuvky.
3. Voliteľné: Pomocou audio kábla prepojte zásuvku zvukového vstupu (AUDIO IN) na LCD monitore a výstupný port počítača.
4. Zapnite monitor a pocítac
   Najskôr zapnite monitor, potom pocítac.
   Toto poradie je velmi dôležité.
5. Ak monitor stále nepracuje správne, zistite problém v casti riešenia problémov.

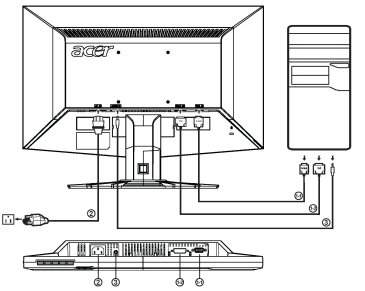

Tipy pre riešenie problémov

Monitor je bez prúdu - Indikátor napájania monitora nesvieti.

- Skontrolujte či je napájací kábel úplne zastrčený do zásuvky a do portu monitora.
- Zásuvku skontrolujte zapojením fungujúceho zariadenia ako lampa.
- Vyskúšajte použiť iný napájací kábel. Na otestovanie môžete použiť napájací kábel počítača.

Monitor nemá obraz - Indikátor napájania monitora svieti, ale monitor nemá žiaden obraz.

- Skontrolujte či je video konektor správne pripojený do zásuvky a do portu monitora.
- Skontrolujte či je počítač zapnutý a pracuje správne.
- Monitor vypnite a skontrolujte kolíky video kábla, či nie sú ohnuté.

Podrobnosti o prevádzke

Viac informácií nájdete v užívateľskej príručke na CD-ROM disku pribaleného s týmto monitorom.

LAMP Disposal

Hg

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii



Symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať vyradené zariadenie v zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vyradených zariadení prispieva k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečuje, že recyklácia sa vykonáva spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných miestach na recykláciu vyradených zariadení vám poskytne miestne zastupiteľstvo, spoločnosť zabezpečujúca odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si výrobok zakúpili.