
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อและใช้จอภาพของคุณ:

- ให้แน่ใจว่าจอภาพของคุณมีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องเพื่อทำงานกับไฟ AC ในสถานที่ของคุณ
- วางจอภาพไว้ใกล้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ง่าย
- วางจอภาพบนพื้นผิวที่แข็งแรง และใช้งานด้วยความระมัดระวัง หน้าจอสามารถเสียหายได้ถ้าหล่นพื้น มีการกระแทกอย่างรุนแรง หรือถูกวัตถุมีคมขูด หรือมีการขีดข่วน
- วางจอภาพของคุณในสถานที่ซึ่งมีความชื้นต่ำ และมีฝุ่นน้อยที่สุด
- ห้ามใช้จอภาพ ถ้าสายเคเบิลเพาเวอร์เสียหาย อย่าให้มีสิ่งใดวางบนสายเคเบิลเพาเวอร์ และเก็บสายเคเบิลให้ห่างจากที่ซึ่งจะมีคนเดินข้ามไปมา
- อย่าใส่วัตถุโลหะใดๆ ลงในช่องเปิดของจอภาพ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
- เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต อย่าสัมผัสด้านในของจอภาพ ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคเป็นผู้เปิดฝาครอบของจอภาพเท่านั้น
- ให้แน่ใจว่าจับที่ปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายเคเบิล ในขณะที่ถอดปลั๊กจอภาพออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
- ช่องเปิดบนตัวเครื่องของจอภาพมีไว้สำหรับการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการร้อนเกินไป ไม่ควรปิดกั้นหรือคลุมช่องเปิดเหล่านี้ นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการใช้จอภาพบนเตียง โซฟา ผ้าห่ม หรือพื้นผิวที่นุ่ม
- การทำเช่นนี้อาจปิดกั้นช่องเปิดสำหรับระบายอากาศที่ด้านล่างของตัวเครื่อง ถ้าคุณวางจอภาพในชั้นหนังสือ หรือพื้นที่ปิดอื่นๆ ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- อย่าให้จอภาพสัมผัสถูกฝน หรือใช้จอภาพใกล้น้ำ ถ้าจอภาพเปียกจากอุบัติเหตุ ให้ถอดปลั๊ก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทันที คุณสามารถทำความสะอาดภายนอกของจอภาพด้วยผ้าเปียกหมาดๆ ได้เมื่อจำเป็น แต่ให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กจอภาพออกก่อน ถ้าจอภาพทำงานผิดปกติ เช่น ถ้ามีเสียงผิดปกติ หรือมีกลิ่นออกมาจากจอภาพ ให้ถอดปลั๊กจอภาพทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือศูนย์บริการ

การเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

1. 1-1 เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ
   a. ตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA ไปยังคอมพิวเตอร์
   1-2 สายเคเบิลดิจิตอล (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตคู่เท่านั้น)
   a. ตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล DVI 24 พินเข้ากับด้านหลังของจอภาพ และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งไปยังพอร์ตของคอมพิวเตอร์
   1-3 สายเคเบิล HDMI (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุต HDMI เท่านั้น)
   a. ตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งจอภาพและคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องอยู่
   b. เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI ไปยังคอมพิวเตอร์
2. เชื่อมต่อสายเคเบิลเสียง (เฉพาะรุ่นที่มีอินพุตเสียงเท่านั้น) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
3. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์
   เชื่อมต่อสายเพาเวอร์เข้ากับจอภาพ จากนั้นไปยังเต้าเสียบ AC ที่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม
4. เปิดเครื่องจอภาพ และคอมพิวเตอร์
   เปิดเครื่องจอภาพก่อน จากนั้นจึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   ลำดับนี้มีความสำคัญมาก
5. ถ้าจอภาพยังคงทำงานไม่เหมาะสม โปรดดูส่วน การแก้ไขปัญหาเพื่อวินิจฉัยปัญหา

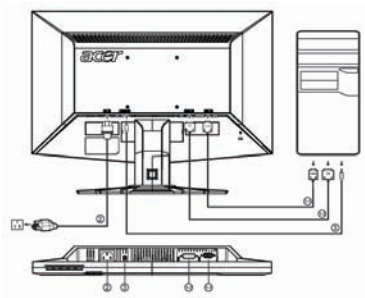

เทคนิคการแก้ไขปัญหา

ไม่มีพลังงานเข้า - ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ของจอภาพดับ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเพาเวอร์เสียบอยู่กับพอร์ตเพาเวอร์ของจอภาพและเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
ทดสอบเต้าเสียบไฟฟ้าโดยการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานแน่นอน เช่น หลอดไฟ
ลองสายเคเบิลเพาเวอร์อื่นกับจอภาพ คุณสามารถใช้สายเคเบิลเพาเวอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อทำการทดสอบนี้ได้

ไม่มีภาพ - ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ของจอภาพติด แต่ไม่มีภาพบนหน้าจอ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้วต่อวิดีโอเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ และทำงานอย่างเหมาะสม
ปิดจอภาพ และตรวจสอบขาของสายเคเบิลวิดีโอ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีขาใดงอ

รายละเอียดการทำงาน

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในแผ่น CD-ROM ที่ให้มาพร้อมกับจอภาพนี้

กฎข้อบังคับและประกาศด้านความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีวงจรแตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การประกาศความสอดคล้อง CE

Acer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าจอภาพ LCD นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็น และความต้องการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด EMC 2004/108/EC, ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2006/95/EC ข้อกำหนด RoHS 2002/95/EC และข้อกำหนด 2009/125/EC เกี่ยวกับกรอบระบุข้อกำหนดในการออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ EMC

ประกาศ: อุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณสามารถต่อเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต, เทอร์มินัล, เครื่องพิมพ์, ฯลฯ) ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดคลาส B เข้ากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การทำงานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้รับการรับรองมักเป็นผลให้เกิดการรบกวนกับการรับสัญญาณวิทยุและ TV

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ของผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็นโมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ประกาศ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การกำจัดหลอดไฟ

Hg

หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้บรรจุสารปรอทและต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดโดยเป็นไปตามกฎระเบียบของท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ WWW.EIAE.ORG สำหรับข้อมูลการกำจัดอุปกรณ์กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ WWW.LAMPRECYCLE.ORG

การทิ้งอุปกรณ์ที่เสียแล้วโดยผู้ใช้ทั่วไปภายในบ้านส่วนตัวในสหภาพยุโรป



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือบนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นการระบุว่าต้องไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทิ้งอุปกรณ์ที่เสียแล้วโดยการนำไปส่งยังจุดเก็บรวบรวมที่กำหนดไว้ สำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว การเก็บแยกจากกัน และการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่เสียแล้วในขณะที่ทิ้งจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกนำไปรีไซเคิลในลักษณะที่ช่วยป้องกันสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งคุณสามารถนำอุปกรณ์ที่เสียแล้วไปทิ้งเพื่อทำการรีไซเคิล โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นในประเทศของคุณ, บริการเก็บของเสียภายในบ้านของคุณ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์