Türkçe


LCD Monitör
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

Monitörünüzün bağlantısını yaparken veya monitörün kullanımı esnasında aşağıdaki güvenlik talimatlarını gözönünde bulundurunuz:

- Monitörünüzün, bulunduğunuz yerdeki mevcut AC elektrik voltajı ile aynı voltaj değerine sahip olduğundan emin olunuz.
- Monitörünüzü kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına yerleştiriniz.
- Monitörü sert bir zemin üzerine yerleştiriniz ve özenle kullanınız. Düşürülmesi, sertçe vurulması veya keskin ya da aşındırıcı bir nesne ile dokunulması halinde ekran hasar görebilir.
- Monitörünüzü düşük nemliliğe sahip olan ve tozdan arınmış yerlere konumlayınız.
- Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise asla monitörünüzü kullanmayınız. Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir nesnenin yaslanmış olmasına imkan vermeyiniz ve kabloyu insanların üzerinden geçtiği yerlerden uzakta bulundurunuz.
- Monitör deliklerine hiçbir metal nesne sokmayınız. Aksi halde, elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
- Elektrik çarpmasını önlemek üzere, asla monitörün iç kısımlarına dokunmayınız. Yalnızca yetkili bir teknisyen monitörün içini açabilir.
- Monitörün fişini elektrik prizinden çekerken asla kablodan değil fişten kavrayınız.
- Monitör kabinindeki delikler havalandırma amaçlı olarak tahsis edilmiştir. Aşırı ısınmayı önlemek üzere, bu delikleri bloke etmeyiniz veya üzerlerini kaplamayınız. Ayrıca monitörü bir yatak, kanepe, halı veya diğer yumuşak zeminler üzerinde kullanmaktan kaçınınız. Aksi halde, kabinin altındaki havalandırma delikleri bloke olabilir. Eğer monitörü bir kütüphane içerisine veya diğer bazı kapalı ortamların içine yerleştirirseniz, uygun havalandırmayı sağladığınızdan emin olunuz.
- Monitörü yağmura maruz bırakmayınız veya su kaynaklarının yakınında kullanmayınız. Eğer monitör kazara ıslanırsa, monitörün fişini çekiniz ve hemen bir yetkili bayi ile irtibat kurunuz. Gerekli olduğu durumlarda monitörün dış yüzeyini nemli bir bezle silebilirsiniz ancak ilk olarak monitörün fişini çektiğinizden emin olunuz.
- Eğer normal bir şekilde çalışmıyorsa, özellikle monitörün içinden olağandışı sesler veya kokular geliyorsa, hemen monitörün fişini çekiniz ve bir yetkili bayi veya servis merkezi ile irtibat kurunuz.

Monitörünüzün bir Bilgisayara Bağlanması

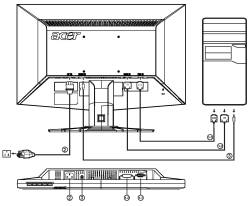

1. 1-1 Video Kablosunu Bağlayın
   a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
   b. Video kablosunu bilgisayara bağlayınız.
   1-2 DVI Kablosunu Bağlayın(yalnızca Çift-Girişli Model)
   a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olunuz.
   b. 24-iğneli DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takınız ve diğer ucu da bilgisayarın yuvasına bağlayınız.
   1-3 19 pim HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu da bilgisayarın bağlantı noktasına bağlayın. (İsteğe bağlı)
2. Elektrik Kablosunu Bağlayın
   Elektrik kablosunu monitöre takınız, sonrasında bunu uygun bir şekilde topraklanmış olan bir AC elektrik prizine takınız.
3. İsteğe bağlı: LCD monitörün ses girişi prizini (SES GİRİŞİ) ve bilgisayardaki hat çıkışı portunu ses kablosuyla bağlayın.
4. Monitörü ve Bilgisayarı AÇIN
   İlk olarak monitörü ve sonrasında bilgisayarı AÇINIZ.
5. Bu sırayı takip etmek çok önemlidir.
   Eğer monitör hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, lütfen sorunu teşhis etmek üzere sorunların giderilmesi kısmına bakınız.

Sorunların Giderilmesi / Tavsiyeler

Güç Yok – Monitörün güç göstergesi kapalı.

Monitörün elektrik kablosunun, monitörün güç yuvasına ve elektrik prizine sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz.
Lamba örneğinde olduğu gibi çalışan bir elektrikli cihazda elektrik prizini test ediniz.
Monitörde başka bir elektrik kablosu deneyiniz. Bu testi gerçekleştirmek için bilgisayarın elektrik kablosunu kullanabilirsiniz.

Görüntü Yok – Monitörün güç göstergesi açık ancak ekranda görüntü yok.

Video konektörünün düzgün birşekilde bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz.
Bilgisayarın açık olduğundan ve düzgün bir şekilde işlev gösterdiğinden emin olunuz.
Monitörü kapatınız ve video kablosunun iğnelerini kontrol ediniz. Hiçbir iğnenin eğik durumda olmadığından emin olunuz.

Kullanım Detayları

Lütfen bu monitör ile birlikte sunulan CD-ROM'daki kullanım kılavuzuna bakınız

LAMP Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW .EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

Avrupa Birliği'nde Hurda Donanımların Özel Konutlardaki Kullanıcılar Tarafından Elden Çıkarılması



Tento Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini belirtir. Hurda donanımınızın elektrikli ve elektronik hurda donanımları geri dönüştürmek için belirlenmiş toplama merkezlerine teslim edilmesi, sizin sorumluluğunuzdadır. Elden çıkardığınız hurda donanımınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan bir yöntemle geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Hurda donanımınızı teslim edebileceğiniz geri dönüşüm merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki belediye makamlarına, ev atıklarınızı toplayan kuruluşa veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.