CUPRINS

Note speciale privind monitoarele LCD 1
Informații pentru confortul şi siguranța dvs 2
DEZASAMBLARE 5
Instalarea / Dezinstalarea suportului 6
REGLAREA POZITEI ECRANULUI 6
CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE 7
MASURI DE SIGURANTA 7
CURATAREA MONITORULUI 7
ECONOMISIRE CURENT ELECTRIC 8
DDC (canal de date pentru afisare) 8
ALOCAREA PINILOR CONECTORULUI 9
Tablou de sincronizare standard 11
INSTALARE 12
COMENZI UTILIZATOR 13
DEPANARE 19

NOTE SPECIALE PRIVIND MONITOARELE LCD

Următoarele simptome sunt normale pentru monitoarele LCD şi nu indică o problemă:

NOTE

- Datorită naturii luminii fluorescente, ecranul este posibil să pâlpâie la prima utilizare. Opriți întrerupătorul de alimentare şi apoi reporniți-l pentru a face pâlpâitul să dispară.
- În funcție de modelul de desktop folosit, este posibil să descoperiți că luminozitatea de pe ecran nu este uniformă.
- Ecranul LCD are pixeli efectivi de minim 99,99%. Poate include pete pe o suprafață de 0,01% sau mai puțin, determinate de un pixel care lipseşte sau de un pixel mereu aprins.
- Datorită naturii ecranului LCD, un ecou al ecranului precedent poate rămâne după schimbarea imaginii atunci când aceeaşi imagine este afişată mai multe ore în şir. În acest caz, ecranul îşi revine încet, modificând imaginea sau oprind alimentarea de la întrerupător timp de mai multe ore.

Informații pentru confortul şi siguranța dvs

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Păstrați acest document pentru consultare ulterioară. Respectați toate avertismentele şi instrucțiunile marcate pe produs.

ATENȚIE în ceea ce priveşte accesibilitatea

Asigurați-vă că priza de tensiune în care introduceți cablul de alimentare poate fi accesată uşor şi este amplasată cât mai aproape de operatorul echipamentului. Atunci când trebuie să întrerupeți alimentarea cu tensiune a echipamentului, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

Avertismente

- Nu utilizați acest produs lângă apă.
- Nu poziționați acest produs pe un suport sau masă instabilă. Dacă produsul cade, poate fi deteriorat considerabil.
- Fantele şi deschizăturile sunt furnizate pentru ventilare pentru a garanta siguranța în funcționare a produsului şi pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii. Aceste deschizături nu trebuie obturate sau acoperite. Deschizăturile nu trebuie obturate prin amplasarea produsului pe pat, canapea, covor sau alte suprafețe similare. Acest produs nu trebui amplasat niciodată lângă sau deasupra unui radiator sau a unei surse de căldură şi nici într-o instalație încorporată (cu excepția cazului în care se asigură o ventilare corespunzătoare).
- Nu introduceți niciodată obiecte de niciun fel în acest produs prin fantele carcasei, deoarece acestea pot atinge puncte de tensiune periculoase sau componente de legătură şi se pot produce incendii sau electrocutări. Nu vărsați niciodată lichide de niciun fel pe sau în interiorul produsului.
- Pentru a evita deteriorarea componentelor interne şi pentru a preveni scurgerea acumulatorului, nu amplasați produsul pe o suprafață care vibrează.
- Nu utilizați niciodată produsul într-un mediu în care se practică sport sau în care există vibrații; este posibil ca în aceste condiții să apară scurtcircuite neaşteptate sau deteriorări ale dispozitivelor rotative, unității de hard disc, unității optice şi chiar riscul de expunere la pachetul de acumulatori cu litiu.

Ascultarea în siguranță

Urmați aceste instrucțiuni, sugerate de experți în bolile auzului, pentru a vă proteja auzul.

- Măriți treptat volumul, până când veți auzi sunetul clar şi confortabil, fără distorsiuni.
- După setarea nivelului volumului, acesta nu trebuie mărit după ce îl reglați în funcție de auzul dvs.
- Reduceți perioadele de timp în care ascultați muzică la volum înalt.
- Evitați mărirea volumului pentru acoperirea zgomotelor înconjurătoare.
- Micşorați volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc în apropierea dvs.

Service produs

Nu încercați să efectuați personal operații de service pentru acest produs, deoarece este posibil ca deschiderea şi îndepărtarea capacelor acestuia să vă expună la puncte de tensiune periculoase sau la alte riscuri. Lăsați toate operațiile de service în seama personalului de service calificat.

Scoateți acest produs din priza de perete şi solicitați operații de service personalului de service calificat în următoarele situații:

- cablul sau ştecherul de alimentare este deteriorat, tăiat sau ars
- a fost vărsat lichid în produs
- produsul a fost expus la ploaie sau apă
- produsul a fost scăpat sau carcasa acestuia a fost deteriorată
- produsul prezintă o schimbare semnificativă a capacității de funcționare, indicând necesitatea unei operații de service
- produsul nu funcționează normal după urmarea instrucțiunilor de utilizare

---

Notă: Reglați numai acele controale care sunt menționate în instrucțiunile de utilizare, deoarece reglarea necorespunzătoare a altor controale poate duce la deteriorare şi, de cele mai multe ori, va necesita un volum de lucru mare depus de un tehnicina calificat pentru a readuce produsul în starea normală.

Declarație privind pixelii ecranului LCD

Unitatea LCD este produsă cu tehnici de fabricare de înaltă precizie. Cu toate acestea, este posibil ca, ocazional, unii pixeli să nu se aprindă sau să apară ca puncte negre sau roşii. Acest lucru nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate şi nu constituie o neregulă în funcționare.

Sfaturi şi informații pentru utilizare confortabilă

Este posibil ca utilizatorii de computere să se plângă de dureri de ochi sau de cap după utilizare îndelungată. De asemenea, utilizatorii sunt expuşi la riscul rănirii fizice după perioade de lucru prelungite în fața computerului. Perioadele de lucru lungi, poziția necorespunzătoare a corpului, deprinderile de lucru insuficiente, stresul, condițiile de lucru inadecvate, sănătatea personală şi alți factori sporesc riscul rănirii fizice.

Utilizarea incorectă a computerului poate duce la apariția sindromului de tunel carpian, a tendinitei, a tenosinovitei sau a altor tulburări la nivelul sistemului muscular sau osos. Următoarele simptome pot apărea la nivelul palmelor, încheieturilor, brațelor, umerilor, gâtului sau spatelui:

- amorțire sau o senzație de fierbințeală sau furnicături
- dureri sau sensibilitate la atingere
- durere continuă, umflături sau palpitații
- inflexibilitate sau încordare
- răceală sau slăbiciune

Dacă aveți aceste simptome sau oricare alt tip de disconfort periodic sau permanent şi/sau dureri cauzate de utilizarea computerului, consultați imediat un medic şi informați departamentul de siguranță şi sănătate al companiei dvs.

Următoarea secțiune oferă sfaturi pentru utilizarea mai confortabilă a computerului.

Găsirea poziției confortabile

Găsiți poziția confortabilă reglând unghiul de vizualizare a monitorului, utilizând un rezemător de picioare sau înălțând suprafața de şedere pentru a obține confortul maxim. Urmați sfaturile următoare:

- evitați statul într-o singură poziție fixă pe o perioadă îndelungată
- nu vă aplecați şi/sau nu vă lăsați pe spate
- ridicați-vă şi deplasați-vă în mod regulat pentru a elimina încordarea muşchilor picioarelor

- luaţi pauze scurte pentru a vă relaxa gâtul şi umerii
- evitaţi să încordaţi muşchii sau să ridicaţi umerii
- instalaţi afişajul extern, tastatura şi mouse-ul în mod corespunzător şi astfel încât să poate fi accesate în mod confortabil
- dacă priviţi monitorul mai mult decât documentele, amplasaţi afişajul în centrul biroului pentru a relaxa muşchii gâtului

Măsuri de protejare a vederii dvs.

Perioadele lungi de privire a monitorului, purtarea unor ochelari sau lentile de contact necorespunzătoare, strălucirea puternică, lumina prea intensă din cameră, ecranele calibrate incorect, caracterele de literă prea mici şi afişajele cu contrast scăzut pot stresa ochii dvs. Următoarele secţiuni oferă sugestii despre modul de diminuare a durerilor de ochi.

Ochii

- Odihniţi-vă ochii în mod frecvent.
- Evitaţi să priviţi monitorul la anumite intervale de timp şi concentraţi-vă privirea într-un punct la distanţă.
- Clipiţi frecvent pentru a evita uscarea ochilor.

Afişajul

- Păstraţi afişajul curat.
- Ţineţi capul la un nivel superior marginii de sus a afişajului, astfel încât ochii dvs. să privească de sus în jos centrul acestuia.
- Reglaţi luminozitatea şi/sau contrastul afişajului până atingeţi un nivel confortabil sporind lizibilitatea textului şi claritatea elementelor grafice.
- Eliminaţi strălucirea şi reflexiile în următoarele moduri:
  - amplasând afişajul în aşa mod încât una dintre părţile laterale ale acestuia să fie îndreptate către fereastră sau oricare altă sursă de lumină
  - minimizând lumina din cameră utilizând draperii, abajururi sau obloane
  - utilizând o veioză
  - schimbând unghiul de vizualizare a afişajului
  - utilizând un filtru de diminuare a strălucirilor puternice
  - utilizând o protecţie de afişaj, precum o bucată de carton fixat pe marginea frontală superioară a afişajului.
- Evitaţi reglarea afişajului dvs. la un unghi de vizualizare incomod.
- Evitaţi să priviţi surse puternice de lumină, precum ferestrele deschise, pe perioade îndelungate.

Formarea unor deprinderi de lucru bune

Formaţi-vă următoarele deprinderi de lucru pentru a face utilizarea computerului mai relaxant ă şi mai productivă:

- Luaţi pauze scurte la intervale regulate şi frecvent.
- Efectuaţi unele exerciţii de relaxare.
- Inspiraţi aer proaspăt cât mai des posibil.
- Efectuaţi exerciţii fizice în mod regulat pentru a menţine un corp sănătos.


Avertisment! Nu recomandăm utilizarea produsului pe canapea sau în pat. Dacă acest lucru nu se poate evita, lucraţi numai pe perioade scurte, luaţi frecvent pauze şi efectuaţi unele exerciţii de relaxare.

Pentru informaţii suplimentare despre reciclare, vizitaţi următoarele site-uri Web:
Global: *http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm*
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm


DEZASAMBLARE

Verificati daca urmatoarele elemente sunt prezente când dezasamblati cutia, si pastrati ambalajele în cazul în care va trebui sa trimiteti sau transportati monitorul în viitor.


- Monitor LCD

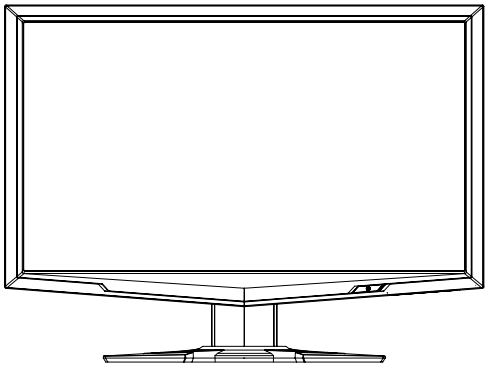


- Cablu de alimentare CA

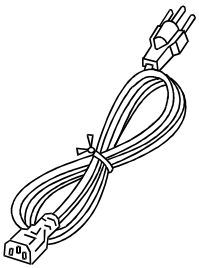


- Cablu D-SUB (Opțional)

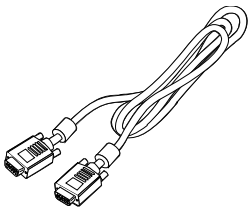

- Cablu DVI de (Opțional)

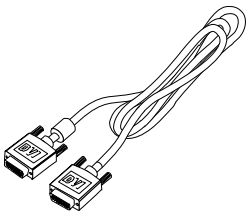

- Cablu audio (Opțional)

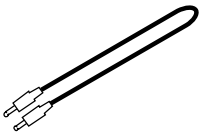

- Manual de utilizare



- Ghid de pornire rapida





INSTALAREA / DEZINSTALAREA SUPORTULUI

Notă: Despachetați monitorul şi baza sa. Aşezați cu grijă monitorul cu ecranul în jos pe o suprafață stabilă – folosiți o cârpă pentru a preveni zgârierea ecranului.

Instalare:
Aliniați baza cu suportul, împingeți-o către partea superioară a monitorului.


Dezinstalare:
Apăsați pe butonul de eliberare conform indicațiilor interioare, înainte de a îndepărta baza şi urmați sensul săgeții pentru a îndepărta baza.

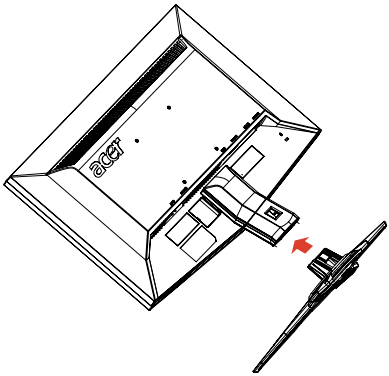

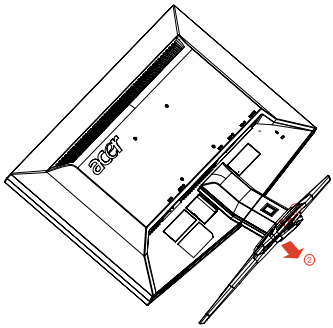

REGLAREA POZITEI ECRANULUI

Pentru a optimiza cea mai buna pozitie de observare, puteti ajusta unghiul de înclinare al monitorului folosind ambele mâini pentru a tine monitorul asa cum este indicat în figura de mai jos.
Monitorul poate fi reglat la 15 grade în sus sau la 5 grade în jos, dupa cum este indicat prin sagetile de mai jos.

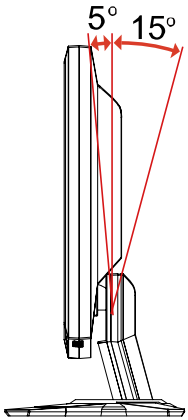

CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

- Verificati prima data daca cablul de alimentare pe care îl folositi este de tipul corect cerut în zona dvs.
- Acest monitor are o alimentare universala ce permite operarea fie la 100/120V AC, fie la 220/240 V AC. Nu este necesar ca utilizatorul sa faca setari suplimentare.
- Conectati un capat al cablului de alimentare la intrarea de curent alternativ, iar celalalt capat la o iesire de curent alternativ corespunzatoare.
- Pentru folosirea unitatii la 120 V AC: Folositi un set de cabluri UL, tip cablu SVT si o mufa de 10 A/125 V.
- Pentru folosirea unitatii la 220/240 V AC (în afara SUA): Folositi un set de cabluri compus dintr-un cablu de H05VV-F si o mufa de 10 A, 250 V. Setul de cabluri trebuie sa aiba aprobarile de siguranta corespunzatoare, valabile pentru tara în care va fi instalat echipamentul.

MASURI DE SIGURANTA

- Evitati sa asezati monitorul, sau orice alt obiect greu, pe cablul de alimentare, pentru a evita deteriaorarea cablului.
- Nu expuneti monitorul la ploaie, umezeala excesiva sau praf.
- Nu acoperiti fantele de ventilatie ale monitorului. Plasati întotdeauna monitorul într-un loc ventilat corespunzator.
- Evitati plasarea monitorului pe un fundal luminos sau într-un loc în care lumina soarelui sau alte surse de lumina pot reflect ape ecran. Plasati monitorul sub nivelul ochilor.
- Manevrati cu grija atunci când transportati monitorul.
- Evitati sa loviti sau sa zgâriati ecranul, deoarece este fragil.

CURATAREA MONITORULUI

Urmati cu atentie urmatoarele instructiuni atunci când curatati monitorul.

- Deconectati întotdeauna cablul de alimentare al monitorului înainte de curatare.
- Folositi o cârpa moale pentru a sterge ecranul, partea frontala si partile laterale ale carcasei.
- Aplicati o cantitate mica de alcool pe o cârpa moale pentru curatarea ecranului monitorului, în cazul în care necesita mai mult decât o simpla stergere de praf.

ECONOMISIRE CURENT ELECTRIC

Monitorul va intra în modul “Economie curent” prin semnalul de comanda din comanda afisajului, asa cum indica indicatorul de curent de culoarea chihlimbarului.

Stare	Lumina indicator
Pornit	Albastru
Activ Oprit	Culoare de chilimbar


Starile de economisire curent vor fi pastrate pâna când un semnal de control este detectat sau se activeaza tastatura sau mouse-ul. Timpul de recuperare de la starea Activ oprit la pornit este de aproximativ 3 secunde.

DDC (canal de date pentru afisare)

Pentru a usura instalarea, monitorul suporta caracteristica Plug and Play daca sistemul dvs. suporta de asemenea protocolul DDC. DDC (canal de date pentru afisare) este un protocol de comunicare prin care monitorul informeaza automat sistemul gazda privitor la capacitatile sale, spre exemplu rezolutii si temporizari suportate. Monitorul suporta standardul DDC2B.


ALOCAREA PINILOR CONECTORULUI

Cablu de semnal cu 15 pini pentru afişare color




NR. PIN	DESCRIERE	NR. PIN	DESCRIERE
1.	Rosu	9.	+5V
2.	Verde	10.	Împamântare logica
3.	Albastru	11.	Împamântare monitor
4.	Împamântare monitor	12.	DDC-Date seriale
5.	Semnal DDC de întoarcere	13.	Sincronizare orizontala
6.	Împamântare R	14.	Sincr. verticala
7.	Împamântare G	15.	DDC-Ceas serial
8.	Împamântare B		

Cablu de semnal cu 19 pini pentru afişare color*



Nr. PIN	Descriere	Nr. PIN	Descriere
1	TMDS data 2+	2	TMDS Date, ecranare 2
3	TMDS data 2-	4	TMDS data 1+
5	TMDS Date, ecranare 1	6	TMDS data 1-
7	TMDS data 0+	8	TMDS Date, ecranare 0
9	TMDS data 0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS clock shield	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Rezervat (N.C. pe dispozitiv)
15	SCL	16	SDA
17	Pământare DDC/CEC	18	Alimentare +5 V
19	Detectare directă conector		

* pentru anumite modele



Cablu de semnal cu 24 pini pentru afişare color*

PINI	Semnificatie	PINI	Semnificatie
1.	TMDS data 2-	13.	NC
2.	TMDS data 2+	14.	Alimentare +5 V
3.	TMDS Date, ecranare 2/4	15.	ÎMP. (semnal de întoarcere pentru sincronizare oriz.vertic. +5 V)
4.	NC	16.	Detectare directă conector
5.	NC	17.	TMDS data 0-
6.	Frecvenţă DDC	18.	TMDS data 0+
7.	Date DDC	19.	TMDS Date, ecranare 0/5
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS data 1-	21.	NC
10.	TMDS data 1+	22.	TMDS clock shield
11.	TMDS Date, ecranare 1/3	23.	TMDS Clock+
12.	NC	24.	DDC TMDS Clock-

* pentru anumite modele

Tablou de sincronizare standard


	Mod	Rezolutie		
1	VGA	640x480	60	Hz
2	VGA	640x480	72	Hz
3	VGA	640x480	75	Hz
4	MAC	640x480	66.66	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6	SVGA	800x600	56	Hz
7	SVGA	800x600	60	Hz
8	SVGA	800x600	72	Hz
9	SVGA	800x600	75	Hz
10	MAC	832x624	74.55	Hz
11	XGA	1024x768	60	Hz
12	XGA	1024x768	70	Hz
13	XGA	1024x768	75	Hz
14	VESA	1280x720	60	Hz
15	WXGA	1280x800	60	Hz
16	WXGA	1366x768	60	Hz

INSTALARE

Pentru a instala monitorul la calculatorul gazda, urmati pasii de mai jos:

Pasi

1. 1-1 Conectati cablul video
   a. Asigurati-va ca atât monitorul, cât si computerul sunt deconectate de la sursa de curent.
   b. Conectati cablul video la computer.
   1-2 Conectati cablu digital (numai pentru modelul cu intrare dual)
   a. Asigurați-vă că alimentarea este oprită atât pentru monitor, cât şi pentru computer.
   b. Conectați în spatele monitorului un capăt al cablului DVI cu 24 de pini. Conectați celălalt capăt la portul computerului.
   1-3 Conectați în spatele monitorului un capăt al cablului HDMI cu 19 de pini. Conectați celălalt capăt la portul computerului (Opțional).
2. Conectati cablul audio(Numai pentru modelul cu audio intrare)(Opțional)
3. Conectati cablul de alimentare.
   Conectati cablul de alimentare la monitor, apoi la o priza de curent alternativ.
4. Conectati la curent monitorul si computerul.
   Porniti prima oara monitorul, apoi computerul.
   Respectarea acestei ordini este foarte importanta.
5. Daca monitorul înca nu functioneaza corect, consultati capitolul “Depanare” pentru a diagnostica problema.

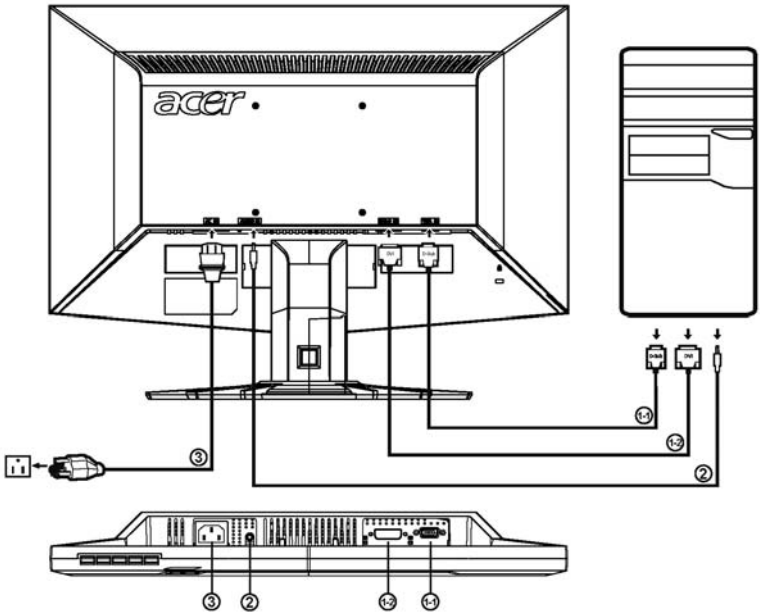

COMENZI UTILIZATOR

Comutator de alimentare/LED alimentare:
Pentru pornirea şi oprirea alimentării.
Este aprins pentru a indica faptul că alimentarea este PORNITĂ.

Utilizarea meniului Comandă rapidă



Apăsați pe butonul funcției pentru a deschide meniul comenzii rapide. Meniul comenzii rapide vă permite să selectați rapid setările cele mai des accesate.

Selectare:
Atunci când meniul OSD este inactiv, apăsați pe acest buton pentru a selecta un mod scenariu.

AUTO Auto A adapta nasture/leşire:
Apăsați acest buton pentru a activa funcția Reglare automată. Funcția Reglare automată se utilizează pentru a seta poziția orizontală, poziția verticală, sincronizarea şi focalizarea.

MENU Funcții OSD :
Apăsați pe acest buton pentru a activa meniul de pe ecran.

Volum ridicat / redus
Apăsați pentru a regla volumul.(Numai pentru modelul cu audio intrare)(Opțional)

INPUT Tasta Input :
Folosiți tasta “Input” (Intrare) pentru a selecta între trei surse diferite de semnal video care pot fi conectate la monitorul dvs.
(a) Intrare VGA (b) Intrare DVI-D (c) Intrare HDMI
Când parcurgeți succesiv sursele de intrare veți vedea următoarele mesaje în partea din dreapta-sus a ecranului, pentru a indica sursa de intrare curent selectată. Pentru apariția imaginii poate fi necesar un interval de 1-2 secunde.
VGA sau DVI-D sau HDMI
Dacă este selectată intrarea VGA sau DVI-D i nu este conectat niciunul din cablurile VGA şi DVI-D, este afişată o casetă de dialog flotantă, după cum se poate vedea mai jos:
“No Cable Connect” (Niciun cablu conectat) sau “No Signal” (Fără semnal)

Meniul OSD Acer eColor Management



Instrucțiuni de utilizare

Acer eColor Management

Etapa 1: Apăsați "tasta e " pentru a deschide meniul Acer eColor Management şi a accesa diferitele moduri
Etapa 2: Apăsați "◄" sau "►" pentru a selecta modul
Etapa 3: Apăsați "tasta Auto" pentru a confirma confirma modul şi a închide Acer eColor Management.

Funcții şi beneficii

Principal Meniu (Meniu) Pictogramă	Sub Meniu (Meniu) Pictogramă	Sub Meniu (Meniu) Element	Descriere
	ndisp.	Utilizator	Setări definite de utilizator. Setările pot fi ajustate pentru orice situație
	ndisp.	Mod ECO	Reglează setările pentru a reduce consumul de energie.
	ndisp.	Standard	Setări standard. Afişează imaginea la parametrii nominali ai ecranului
	ndisp.	Grafică	Îmbunătățeşte culorile şi scoate în evidență detaliile. Imaginile şi fotografiile sunt afişate în culorii vii şi cu detalii precise
	ndisp.	Film	Afişează filmele în cele mai mici detalii. Afişează imagini remarcabile, chiar şi în medii iluminate defectuos


Reglarea setarilor OSD

Notă: Următoarele instrucțiuni au doar rol informativ. Specificațiile reale pot varia.

Meniul OSD poate fi folosit pentru reglarea setărilor monitorului LCD.

Apăsați pe butonul **Menu (Meniu)** pentru a deschide meniul OSD. Puteți utiliza meniul OSD pentru a regla calitatea imaginii, poziția meniului OSD şi setările generale. Pentru setări complexe, consultați următoarea pagină:

Reglarea calității imaginii

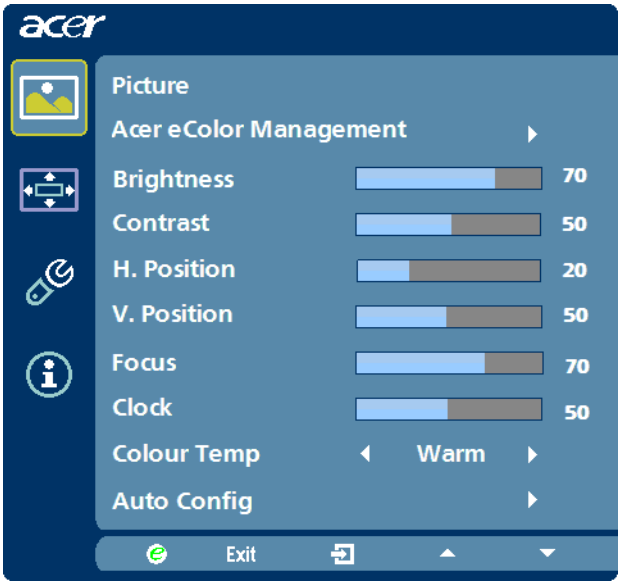

1 Apăsați tasta Menu (Meniu) pentru a afişa meniul.
2 Folosiți tastele ◄ / ► pentru a selecta Picture (Imagine) din meniu. Navigați apoi la elementul pe care doriți să îl reglați.
3 Folosiți tastele ◄ / ► pentru a regla setarea.
4 Meniul Picture (Imagine) poate fi folosit pentru a regla setările Brightness (Luminozitate), Contrast, Colour Temp (Temp culori), Auto Config (Config automată) şi alte setări ale imaginii.

Reglarea pozitiei meniului OSD



1 Apăsați tasta Menu (Meniu) pentru a afişa meniul.

2 Folosind tastele direcționale, selectați  OSD din meniul afişat. Navigați apoi la setarea pe care doriți să o reglați.

Reglarea setarilor



1 Apăsați tasta Menu (Meniu) pentru a afişa meniul.

2 Folosiți tastele ◄ / ► pentru a selecta Setting (Setări) din meniu. Navigați apoi la setarea pe care doriți să o reglați.

3 Meniul Setting (Setări) poate fi folosit pentru reglarea setărilor Menu Language (Limbă meniu) şi a altor setări importante.

Informatii despre produs



1 Apăsați tasta Menu (Meniu) pentru a afişa meniul.

2 Folosiți tastele ◄/► pentru a selecta Information (Informații) din meniu. Vor fi afişate principalele informații despre monitorul LCD pentru intrarea curentă.

DEPANARE

Înainte de a duce monitorul LCD la service, verificati lista de probleme de mai jos pentru a vedea daca puteti sa diagnosticati singuri problema.

(Mod VGA)

Probleme	Stare curenta	Remediu
Lipsa afisa	Indicatorul de alimentare este aprins	· Folosind OSD, reglati luminozitatea si contractul la maximum sau resetati la setarile standard
	Indicatorul de alimentare nu se aprind	· Verificati cablul de alimentare.
		· Verificati daca cablul de curent alternativ este corect conectat la monitor.
	Indicatorul de alimentare are culoarea chihlimbarulu	· Verificati daca cablul de semnal video este corect conectat în spatele monitorului.
		· Verificati daca este aprins computerul.
Afisaj necorespun-zato	Imagine instabil	· Verificati daca specificatiile adaptorului grafic si monitorul sunt în conformitate, putând cauza incompatibilitatea cu frecventa semnalului de intrare.
	Imaginea lipseste, se deplaseaza în centru, sau este prea mica sau prea mare fata de marimea ecranului	· Folosind OSD, reglati REZOLUTIA, CEASUL, CEAS-FAZA, POZITIA ORIZONTALA si POZITIA VERTICALA cu semnale non-standard.
		· Folosind OSD, în cazul lipsei imaginii pe întreg ecranul, selectati alta rezolutie sau alt timp de actualizare.
		· Asteptati câteva secunde înainte de a regla marimea imaginii înainte de a schimba sau deconecta cablul de semnal sau de a opri monitorul.
Sunet neobişnuit (Numai pentru modelul cu audio intrare) (Opţional)	Fără sunet sau nivel audio scăzut	· Verificaţi conexiunea cablului audio la computerul gazdă.
		· Verificaţi dacă setarea pentru volum a computerului gazdă este în poziţia minimă şi încercaţi să măriţi nivelul volumului

(Mod DVI / HDMI**)**

Probleme	**Stare curenta**	**Remediu**
Lipsa afisa	Indicatorul de alimentare este aprins	· Folosind OSD, reglati luminozitatea si contractul la maximum sau resetati la setarile standard
	Indicatorul de alimentare nu se aprind	· Verificati cablul de alimentare.
		· Verificati daca cablul de curent alternativ este corect conectat la monitor.
	Indicatorul de alimentare are culoarea chihlimbarulu	· Verificati daca cablul de semnal video este corect conectat în spatele monitorului.
		· Verificati daca este aprins computerul.
Sunet neobişnuit (Numai pentru modelul cu audio intrare) (Opţional)	Fără sunet sau nivel audio scăzut	· Verificaţi conexiunea cablului audio la computerul gazdă.
		· Verificaţi dacă setarea pentru volum a computerului gazdă este în poziţia minimă şi încercaţi să măriţi nivelul volumului

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535

CE

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**G185H**
SKU Number:	**G185Hxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

-. **The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:**

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.

Feb. 3, 2010
Date

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	LCD Monitor
Main Model Number:	G185H
Series Model Number:	G185H xxxx **("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147