SADRŽAJ

SPECIJALNA UPUTSTVA U VEZI SA LCD MONITORIMA. 1
Informacije za vašu bezbednost i udobnost..... 2
RASPAKIVANJE..... 6
Pričvršćivanje/skidanje postolja 7
PODEŠAVANJE POLOŽAJA EKRANA..... 7
POVEZIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE 8
BEZBEDNOSNE MERE OPREZA 8
ČIŠĆENJE MONITORA..... 8
Štednja enerije..... 9
DDC 9
RASPORED PINOVA KONEKTORA 10
Tabela Standardnih Vremena 12
INSTALACIJA 13
KORISNIČKE KONTROLE..... 14
REŠAVANJE PROBLEMA 20

SPECIJALNA UPUTSTVA U VEZI SA LCD MONITORIMA

Sledeći simptomi su naormalni kod LCD monitora i ne predstavljaju problem.

NAPOMENE

- Zbog prirode fluorescentnog svetla, ekran može svetlucati na početku upotrebe. Isključite prekidač za uključivanje i isključivanje, a zatim ga ponovo uključite da bi svetlucanje nestalo.
- Možete primetiti blago neravnomernu osvetljenost ekrana što zavisi od uzroka radne površine koji koristite.
- LCD ekran ima 99,99% ili više efektivnih piksela. Može sadržati 0,01% ili manje defekata kao što su nedostajući piksel ili piksel koji je sve vreme osvetljen.
- Zbog prirode LCD ekrana, nakon promene slike na ekranu može zaostati slika prethodnog ekrana , ako je ista slika prikazivana više sati. U tom slučaju se rkan polako oporavlja promenom slike ili isključivanjem na nekoliko sati putem prekidača za uključivanje i isključivanje.

Informacije za vašu bezbednost i udobnost

Sigurnosna uputstva

Pažljivo pročitajte ova uputstva. Sačuvajte ovaj dokument za buduće potrebe. Pridržavajte se svih upozorenja i uputstava koja su naznačena na proizvodu.

OPREZ u vezi sa pristupačnošću

Pobrinite se da električna utičnica na koju ste priključili kabl za napajanje bude lako pristupačna i da se nalazi što bliže korisniku opreme. Ako je potrebno da isključite opremu iz struje, obavezno izvucite utikač iz električne utičnice.

Upozorenja

- Ne koristite ovaj proizvod blizu vode.
- Ne stavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, stalak ili sto. Proizvod se može ozbiljno oštetiti ako padne.
- Žljebovi i otvori su predviđeni za ventilaciju kako bi se osigurao pouzdan rad i zaštita proizvoda od pregrevanja. Ti otvori se ne smeju blokirati ili pokrivati. Otvori se nikad ne smeju blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, sofu, tepih ili druge slične površine. Ovaj proizvod nikad ne stavljati blizu ili preko radijatora ili grejnog tela ili u ugrađene instalacije osim ako se obezbedi pravilna ventilacija.
- Nikakve proizvode ne gurajte kroz žljebove kućišta jer se mogu dodirnuti tačke sa opasnim naponom ili kratkospojiti delovi što bi moglo dovesti do požara ili električnog udara. Nikad ne prosipajte tečnost na ili u proizvod.
- Da bi se unutrašnje komponente zaštitile od oštećenja i sprečilo curenje baterije, ne stavljajte proizvod na vibrirajuće površine.
- Nikad ne koristite proizvod u sportskim, gimnastičkim ili vibrirajućim sredinama koje mogu prouzrokovati iznenadnu struju kratkog spoja ili oštećenja rotorskih uređaja, čvrstog diska, optičke jedinice pa čak i opasnosti od litijumske baterije.

Bezbedno slušanje

Radi zaštite vašeg sluha, audio eksperti preporučuju sledeće.

- Postepeno povećavajte jačinu zvuka dok ne budete čuli jasan zvuk koji možete udobno slušati, bez izobličenja.
- Nakon podešavanja jačine zvuka, ne povećavajte ga iznad nivoa na koji je vaš sluh prilagođen.
- Ograničite vreme za koje slušate muziku pri velikoj jačini zvuka.
- Ne pojačavajte zvuk da biste blokirali okolnu buku.
- Smanjite jačinu zvuka ako ne možete čuti ljude koji govore u vašoj blizini.

Servisiranje proizvoda

Ne pokušavajte sami da popravljate ovaj proizvod jer vas otvaranje ili skidanje poklopaca može izložiti mestima opasnog napona ili drugim rizicima. Sve popravke prepustite kvalifikovanim serviserima.

Iskopčajte proizvod iz zidne utičnice i poverite popravku kvalifikovanim serviserima u sledećim slučajevima:

- oštećen, isečen ili izgoreli kabl za napajanje
- došlo je do prolivanja tečnosti po proizvodu
- proizvod je bio izložen kiši ili vodi
- proizvod je pao ili je kućište oštećeno
- proizvod pokazuje primetnu promenu u radu, što ukazuje na potrebu za popravkom
- proizvod ne funkcioniše normalno i pored postupanja prema uputstvu za upotrebu

Napomena: Podešavajte samo one kontrole koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu jer nepravilno podešavanje drugih kontrola može dovesti do oštećenja i zahtevati dodatni rad kvalifikovanog servisera za vraćanje proizvoda u normalno stanje.

Izjava o LCD pikselima

LCD uređaj je proizveden visoko preciznim tehnikama proizvodnje. I pored toga, neki pikseli se povremeno mogu pogrešno aktivirati ili pojaviti kao crne ili crvene tačke. To nema uticaja na snimljenu sliku i ne predstavlja kvar.

Saveti i informacije za udobnu upotrebu

Korisnici računara mogu se žaliti na zamor očiju i glavobolje posle duže upotrebe. Korisnici su takođe izloženi opasnosti od telesne povrede posle višečasovnog rada ispred računara. Dugi periodi rada, loš položaj, loše radne navike, stres, neadekvatni radni uslovi, lično zdravstveno stanje i drugi faktori u velikoj meri povećavaju opasnost od telesne povrede.

Nepravilno korišćenje računara može dovesti do bola u podlaktici, tendonitisa, tenosinoitisa ili drugih mišićno-skeletnih poremećaja. Sledeći simptomi se mogu javiti u šakama, zglobu na šaci, rukama, ramenima, vratu ili leđima:

- utrnulost ili osećaj pečenja ili peckanja
- bol, osetljivost ili nadraženost
- bol, oticanje ili pulsiranje
- ukočenost ili zategnutost
- hladnoća ili slabost

Ako imate te simptome ili bilo koje druge nelagodnosti i/ili bol u vezi sa korišćenjem računara koje se ponavljaju ili traju, odmah se obratite lekaru i obavestite službu za zaštitu zdravlja i bezbednost u vašoj kompaniji.

U nastavku su navedeni saveti za udobnije korišćenje računara.

Pronalaženje udobnog položaja

Pronađite položaj koji vam je udoban tako što ćete podesiti ugao gledanja monitora, koristiti oslonac za noge ili povećati visinu sedenja radi maksimalne udobnosti. Vodite računa o sledećim savetima:

- ne zadržavajte se previše dugo u jednom istom položaju
- pazite da se ne naginjete unapred i/ili unazad
- u redovnim intervalima treba da ustanete i prošetate da biste opustili mišiće nogu
- pravite kratke pauze da biste opustili vrat i ramena
- pazite da ne naprežete mišiće ili sležete ramena
- instalirajte monitor, tastaturu i miša pravilno i na udobnom rastojanju
- ako više gledate u monitor nego u dokumente, postavite ga na sredini stola da biste naprezanje vrata sveli na najmanju meru

Vodite računa o svom vidu

Dugotrajno gledanje u ekran, nošenje nepravilnih naočara ili kontaktnih sočiva, bleštanje, prejako sobno osvetljenje, loše fokusirani ekrani, veoma sitna slova i mala kontrast displeja mogu biti naporni za oči. U nastavku su navedeni predlozi za smanjenje zamora očiju.

Oči

- Često odmarajte oči.
- Redovno pravite pauzu za odmaranje očiju skretanjem pogleda sa ekrana i fokusiranjem na udaljenu tačku.
- Često trepćite da biste sprečili suvoću očiju.

Ekran

- Ekran redovno čistite.
- Vaša glava treba da se nalazi iznad gornje ivice ekrana tako da kada gledate u centar ekrana oči usmeravate prema dole.
- Podesite osvetljenost i/ili kontrast na udoban nivo da bi se poboljšala čitljivost teksta i jasnoća slike.
- Eliminišite bleštanje i refleksije:
    - postavljanjem ekrana tako da bočna strana bude okrenuta prema prozoru ili bilo kakvom izvoru svetlosti
    - minimiziranjem sobnog svetla korišćenjem zavesa, zaslona ili roletni
    - korišćenjem radne lampe
    - menjanjem ugla gledanja ekrana
    - korišćenjem filtera za redukciju bleštanja
    - korišćenjem štitnika za ekran kao što je komad kartona iznad gornje prednje ivice displeja
- Ne podešavajte neprimeren ugao gledanja ekrana.
- Izbegavajte dugo gledanje jakih izvora svetlosti kao što su otvoreni prozori.

Razvijanje dobrih radnih navika

Treba da razvijete sledeće radne navike koje će vam omogućiti da opuštenije i produktivnije koristite računar:

- Redovno i često pravite kratke pauze.
- Radite vežbe istezanja.
- Udišite svež vazduh što je moguće češće.
- Redovno vežbajte i održavajte fizičko zdravlje.


Upozorenje! Ne preporučujemo korišćenje ovog proizvoda na kauču ili krevetu. Ako se to ne može izbeći, radite samo nakratko, redovno pravite pauze i radite vežbe istezanja.

Napomena: Za više informacija i pomoć pri recikliranju posetite sledeće web lokacije:
Širom sveta:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm


RASPAKIVANJE


Molimo Vas da nakon raspakivanja proverite da li se u kutiji nalaze stavke koje su navedene u nastavku i da sačuvate ambalažni materijal za slučaj da treba da pošaljete ili transportujete monitor.


- LCD monitor

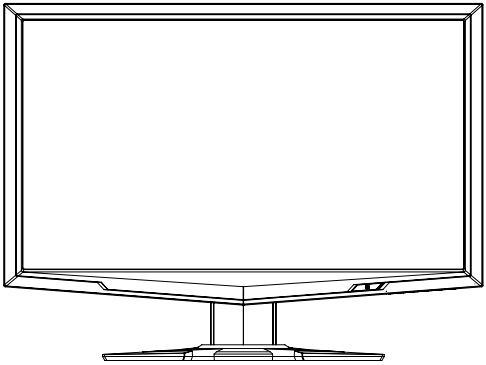


- Kabl za AC napajanje
- D-Sub kabl (Opcija)
- DVI kabl (Opcija)

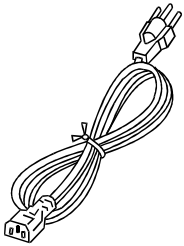

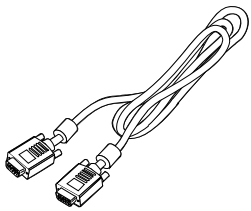

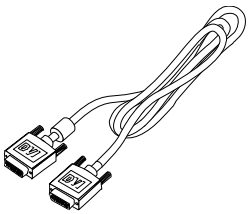

- Audio kabl (Opcija)
- Uputstvo za upotrebu
- Kratko uputstvo za upotrebu

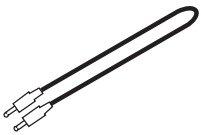






Pričvršćivanje/skidanje postolja

Napomena: Izvadite monitor i postolje monitora iz pakovanja. Pažljivo postavite monitor na stabilnu površinu sa licem okrenutim na dole – upotrebite komad tkanine da biste sprečili grebanje ekrana.


Postavljanje:

Poravnajte postolje sa stalkom i gurnite postolje prema vrhu monitora.

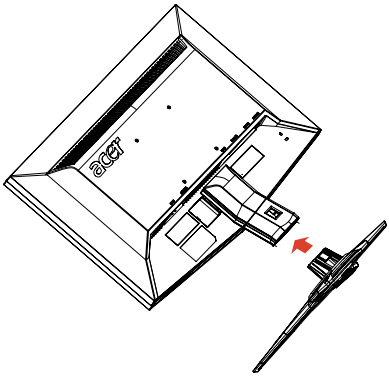

Skidanje:


Pre nego što izvučete postolje prvo oslobodite kukice kao što je naznačeno i sledite smer strelice da biste ga izvukli.

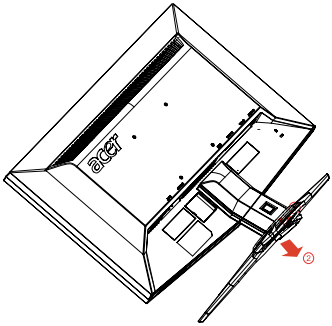

PODEŠAVANJE POLOŽAJA EKRANA

Da biste optimizovali najbolji položaj gledanja, možete da podesite zakretni mehanizam monitora tako što ćete obema rukama držati monitor za ivice, kao što je pokazano na donjoj slici, i izvršiti podešavanje.

Monitor se može podešavati do 15 stepeni nagore ili 5 stepeni na dole, kao što je pokazano donjom strelicom.

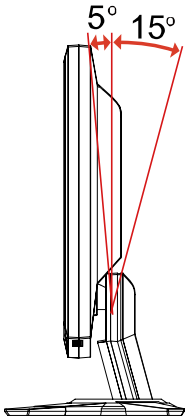

POVEZIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE

- Najpre proverite da li tip kabla za napajanje koji koristite odgovara zahtevima na vašoj lokaciji.
- Ovaj monitor ima univerzalno napajanje koje dozvoljava rad u području u kome se koristi napon od 100/120V AC ili 220/240 V AC. Korisnik ne mora to da podešava.
- Jedan kraj kabla za napajanje povežite na AC ulaz, a drugi kraj kabla na odgovarajuću AC utičnicu.
- Ako se koristi na 120 V AC:

Koristite kablovsku garnituru sa UL odobrenjem, sa žicom tipa SVT i utikačem za 10 A/125 V.

- Ako se koristi na 220/240 V AC (van SAD-a):

Koristite kablovsku garnituru koja se sastoji od kabla H05VV-F i utikača za 10 A, 250 V. Kablovska garnitura treba da ima odgovarajuće bezbednosne sertifikate za zemlju u kojoj se instalira ova oprema.

BEZBEDNOSNE MERE OPREZA

- Na kabl za napajanje ne stavljajte monitor ili bilo kakav drugi teški predmet kako bi se izbeglo oštećenje kabla.
- Ne izlažite monitor kiši, velikoj vlazi ili prašini.
- Ne pokrivajte ventilacione žljebove ili otvore na monitoru. Monitor uvek stavljajte na mestona kome postoji adekvatna ventilacija.
- Ne postavljajte monitor prema svetloj pozadini ili tamo gde sunčeva svetlost ili drugi izvori svetlosti mogu da se reflektuju sa prednje strane monitora. Monitor postavite malo ispod nivoa očiju.
- Budite pažljivi pri transportu monitora.
- Pazite da ne udarite ili ogrebete monitor jer je ekran lomljiv.

ČIŠĆENJE MONITORA

Molimo vas da prilikom čišćenja monitora pažljivo sledite naredne smernice.

- Pre čišćenja uvek iskopčajte monitor iz elektro-mreže.
- Koristite mekanu krpu za brisanje ekrana i prednjih i bočnih stranica kućišta.

Štednja enerije

Monitor će ući u režim "štednje energije" putem kontrolnog signala sa kontrolera displeja, što se signalizira žutom bojom LED diode za napajanje.


Stanje	Svetlo LED diode
UKLJUČENO	Plavo
Režim štednje energije	Narandžasto

Stanje štednje energije održava se dok se ne detektuje kontrolni signal ili se ne aktivira tastatura ili miš. Vreme oporavka iz stanja "Aktivno ISKLJUČEN" u stanje "UKLJUČEN" je oko 3 sekundi.

DDC

Da bi se olakšala instalacija, monitor ima Plug and Play funkciju koja se može koristiti sa vašim sistemom ako on podržava DDC protokol. DDC (Display Data Channel – Prikaz signala podataka) je komunikacioni protokol preko koga monitor automatski informiše sistem domaćina o svojim mogućnostima, na primer, podržanim rezolucijama i odgovarajućim vremenima. Monitor podržava DDC2B standard.


RASPORED PINOVA KONEKTORA

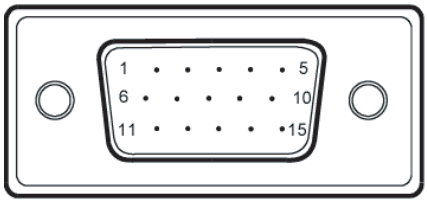

Kabl za signal monitora u boji sa 15-pinskim konektorom

PIN BR.	OPIS	PIN BR.	OPIS
1.	Crvena	9.	+5V
2.	Zelena	10.	Logička masa
3.	Plavo	11.	Masa monitora
4.	Masa monitora	12.	DDC-serijski podaci
5.	DDC-vraćanje	13.	H-sinhronizacija
6.	R-masa	14.	V-sinhronizacija
7.	G-masa	15.	DDC-serijski takt
8.	B-masa		


Kabl za signal monitora u boji sa 24-pinskim konektorom*



PIN BR.	Značenje	PIN BR.	Značenje
1.	TMDS podaci2–	13.	nije povezan
2.	TMDS podaci2+	14.	+5V napajanje
3.	TMDS podaci 2/4 štit	15.	Logička masa
4.	nije povezan	16.	Detekcija priključivanja pod naponom
5.	nije povezan	17.	TMDS podaci0–
6.	DDC takt	18.	TMDS podaci0+
7.	DDC podaci	19.	TMDS podaci 0/5 štit
8.	nije povezan	20.	nije povezan
9.	TMDS podaci1–	21.	nije povezan
10.	TMDS podaci1+	22.	TMDS takt štit
11.	TMDS podaci 1/3 štit	23.	TMDS takt+
12.	nije povezan	24.	DDC TMDS takt–

* samo za izvesne modele

Kabl za signal monitora u boji sa 19-pinskim konektorom*

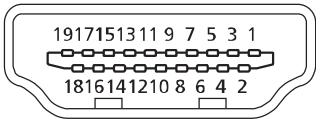

PIN BR.	Značenje	PIN BR.	Značenje
1.	TMDS podaci2+	10.	TMDS takt+
2.	TMDS podaci2 štit	11.	TMDS takt štit
3.	TMDS podaci2–	12.	TMDS takt–
4.	TMDS podaci1+	13.	CEC
5.	TMDS podaci1 štit	14.	Rezervisan (nije povezan na uređaju)
6.	TMDS podaci1–	15.	SCL
7.	TMDS podaci0+	16.	SDA
8.	TMDS podaci0 štit	17.	DDC/CEC masa
9.	TMDS podaci0–	18.	+5V napajanje
		19.	Detekcija priključivanja pod naponom

* samo za izvesne modele

Tabela Standardnih Vremena

Mode		Resolution		
1	VGA	640x480	60	Hz
2	VGA	640x480	72	Hz
3	VGA	640x480	75	Hz
4	MAC	640x480	66.66	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6	SVGA	800x600	56	Hz
7	SVGA	800x600	60	Hz
8	SVGA	800x600	72	Hz
9	SVGA	800x600	75	Hz
10	MAC	832x624	74.55	Hz
11	XGA	1024x768	60	Hz
12	XGA	1024x768	70	Hz
13	XGA	1024x768	75	Hz
14	VESA	1280x720	60	Hz
15	WXGA	1280x800	60	Hz
16	WXGA	1366x768	60	Hz

INSTALACIJA


Da biste instalirali monitor na vaš host sistem, postupite na sledeći način:

Koraci

1. 1-1 Povežite video kabl
   a. Pobrinite se da i monitor i računar budu ISKLJUČENI iz struje.
   b. Povežite VGA video kabl na računar.

   1-2 Povežite digitalni kabl (samo za modele sa dualnim ulazom)
   a. Pobrinite se da i monitor i računar budu ISKLJUČENI iz struje.
   b. Jedan kraj DVI kabla sa 24-pinskim konektorom povežite na poleđinu monitora a drugi kraj povežite na priključak računara.

   1-3 Jedan kraj HDMI kabla sa 19-pinskim konektorom povežite na poleđinu monitora a drugi kraj povežite na priključak računara.
2. Povežite audio kabl (samo za modele sa audio ulazom) (opcija)
3. Povežite kabl za napajanje
   Povežite kabl za napajanje na monitor, a zatim na pravilno uzemljenu AC utičnicu.
4. UKLJUČITE monitor i računar
   Prvo UKLJUČITE monitor, a zatim UKLJUČITE računar. Ovaj redosled je veoma bitan.
5. U slučaju da monitor i dalje ne radi pravilno, pročitajte deo o rešavanju problema da biste pronašli dijagnozu za problem.

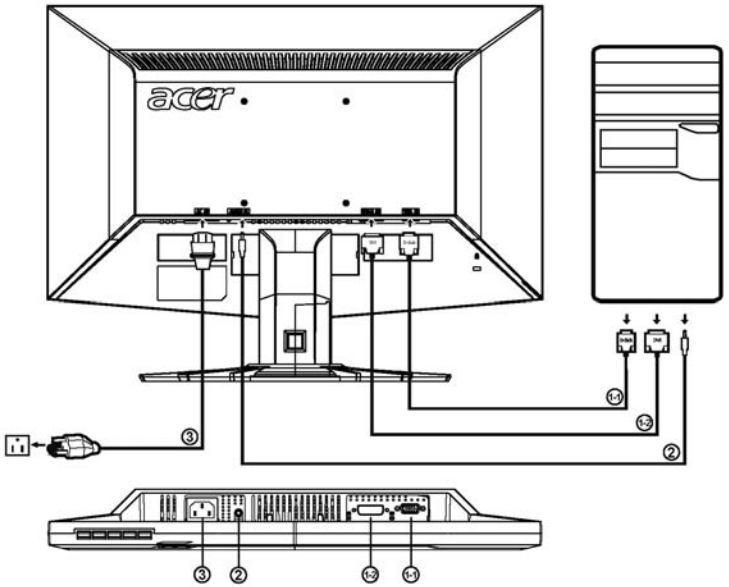

KORISNIČKE KONTROLE

Prekidač za napajanje/LED dioda za napajanje:

Da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE monitor.

Pali se da bi signalizirala UKLJUČENO napajanje.

KORIŠĆENJE MENIJA PREČICA



Pritisnite taster za biranje funkcija da biste otvorili meni prečica. Meni prečica vam omogućava da brzo odaberete postavke kojima se obično pristupa.

Aktiviranje:

Pritisnite taster za aktiviranje da biste otvorili OSD Acer eColor Management i pristupili režimima scenarija.

AUTO Automatsko podešavanje:

Pritisnite ovaj taster da biste aktivirali funkciju automatskog podešavanja. Funkcija automatskog podešavanja se koristi za podešavanje H-položaja, V-položaja, takta i fokusa.

MENU OSD funkcije

Pritisnite ovaj taster da biste aktivirali OSD meni.

Pojačavanje/utišavanje zvuka

Pritisnite da biste podesili jačinu zvuka (samo za modele sa audio ulazom) (opcija).

INPUT Taster za ulaz

Taster za ulaz koristite za biranje različitih video izvora koji mogu biti povezani na vaš monitor.

(a) VGA ulaz (b) DVI ulaz

Dok redom menjate izvore videćete sledeće poruke u gornjem desnom uglu ekrana koje će pokazivati trenutno odabrani ulazni izvor. Slika će se pojaviti za 1 ili 2 sekunde.

VGA ili DVI

Ako se izabere VGA ili DVI ulaz, a VGA i DVI kablovi nisu povezani, pojaviće se dijalog sa porukom:

"Nije povezan kabl" ili "Nema signal"

Acer eColor Management



Uputstva za rad

Korak 1: Pritisnite "e" taster da biste otvorili OSD za Acer eColor Management i pristupili režimima scenarija

Korak 2: Pritisnite "◄" ili "►" da izaberete željeni režim

Korak 3: Pritisnite taster "AUTO" da biste potvrdili režim i pokrenuli automatsko podešavanje

Funkcije i pogodnosti


Ikona glavnog menija	Ikona podmenija	Stavka podmenija	Opis
	nema	Korisnički režim	Korisnička postavka. Postavke se mogu fino podesiti tako da se prilagode svakoj situaciji.
	nema	EKO režim	Podešava postavke radi smanjenja potrošnje energije.
	nema	Standardni režim	Podrazumevana postavka. Odražava originalne mogućnosti ekrana.
	nema	Grafički režim	Poboljšava boje i naglašava fine detalje. Slike i fotografije imaju živopisne boje i oštrinu detalja.
	nema	Režim filma	Prikazuje scene do najsitnijih detalja. Prikazuje odlične slike, čak i u slučaju slabog osvetljenja okoline.

Podešavanje OSD postavki

Napomena: Sledeći sadržaj služi samo kao opšta referenca. Specifikacije dotičnog proizvoda mogu biti drugačije.

OSD se može koristiti za podešavanje postavki vašeg LCD monitora. Pritisnite taster MENI da otvorite OSD. OSD možete koristiti za podešavanje kvaliteta slike, položaja OSD-a i opšta podešavanja. Za napredna podešavanja, pročitajte sledeću stranicu:

Podešavanje kvaliteta slike

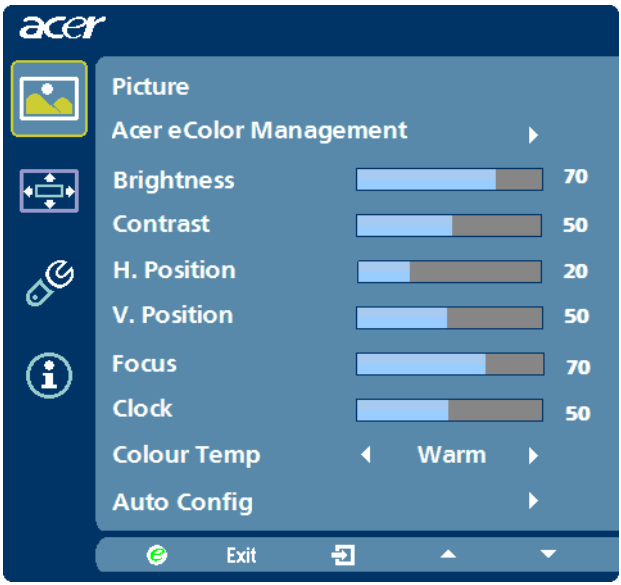

1 Pritisnite taster MENI da otvorite OSD.

2 Korišćenjem ◄ / ► tastera odaberite Slika u OSD meniju. Zatim idite na element slike koji želite da podesite.

3 Koristite ◄ / ► tastere za podešavanje kliznih skala.

4 Meni slike se može koristiti za podešavanje trenutne osvetljenosti, kontrasti, temperature boja, automatsko konfigurisanje i drugih karakteristika vezanih za sliku.

Podešavanje OSD položaja



1 Pritisnite taster MENI da otvorite OSD.

2 Pomoću tastera strelica odaberite  OSD na ekranu. Zatim idite na element koji želite da podesite.

Podešavanje postavki



1 Pritisnite taster MENI da otvorite OSD.

2 Korišćenjem ◄ / ► tastera odaberite Podešavanje u OSD meniju. Zatim idite na element koji želite da podesite.

3 Meni za podešavanje se može koristiti za podešavanje ekranskog menija za jezik i druga važna podešavanja.



1 Pritisnite taster MENI da otvorite OSD.

2 Korišćenjem ◄ / ► tastera odaberite Informacije u OSD meniju. Tada će se pojaviti osnovne informacije o LCD monitoru za trenutni ulaz.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre slanja LCD monitora na popravku, molimo da prvo proverite dole navedenu listu kako biste pokušali da sami otkrijete problem.

(VGA režim)

Problemi	Trenutni status	Rešenje
Nema slike	LED dioda UKLJUČENA	• Koristeći OSD podesite osvetljenost i kontrast na maksimalnu vrednost ili ih resetujte na njihove podrazumevane vrednosti.
	LED dioda ISKLJUČENA	• Proverite prekidač za uključivanje i isključivanje.
		• Proverite da li je kabl za AC napajanje pravilno povezan na monitor.
	Svetlo LED diode je žuto	• Proverite da li je video kabl pravilno povezan na poleđini monitora.
		• Proverite da li je napajanje računara UKLJUČENO.
Loša slika	Nestabilna slika	• Proverite da li su specifikacije za grafički adapter i monitor usklađene što može biti uzrok nepoklapanja frekvencije ulaznog signala.
	Nema prikaza, pomeranje centra, previše male ili previše velike dimenzije prikaza	• Korišćenjem OSD-a prilagodite REZOLUCIJU, TAKT, FAZU TAKTA, H-POLOŽAJ i V-POLOŽAJ sa nestandardnim signalima.
		• U slučaju da nema slike na celom ekranu, korišćenjem OSD-a izaberite drugu rezoluciju ili vreme vertikalnog osvežavanja.
		• Sačekajte nekoliko sekundi nakon podešavanja dimenzije slike pre nego što promenite ili izvučete kabl za prenos signala ili ISKLJUČITE monitor.
Loš zvuk (samo za modele sa audio ulazom) (opcija)	Nema zvuka ili je nivo jačine zvuka previše nizak	• Proverite spoj audio kabla sa računarom na koji je priključen.
		• Proverite da li je podešenje jačine zvuka na povezanom računaru minimalno i pokušajte da povećate nivo jačine zvuka.

(DVI/HDMI režim)

Problemi	Trenutni status	Rešenje
Nema slike	LED dioda UKLJUČENA	• Koristeći OSD podesite osvetljenost i kontrast na maksimalnu vrednost ili ih resetujte na njihove podrazumevane vrednosti.
	LED dioda ISKLJUČENA	• Proverite prekidač za uključivanje i isključivanje.
		• Proverite da li je kabl za AC napajanje pravilno povezan na monitor.
	Svetlo LED diode je žuto	• Proverite da li je video kabl pravilno povezan na poleđini monitora.
		• Proverite da li je napajanje računara UKLJUČENO.
Loš zvuk (samo za modele sa audio ulazom) (opcija)	Nema zvuka ili je nivo jačine zvuka previše nizak	• Proverite spoj audio kabla sa računarom na koji je priključen.
		• Proverite da li je podešenje jačine zvuka na povezanom računaru minimalno i pokušajte da povećate nivo jačine zvuka.

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**G185H**
SKU Number:	**G185Hxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

-. **The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:**

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.

Feb. 3, 2010
Date

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	LCD Monitor
Main Model Number:	G185H
Series Model Number:	G185H xxxx **("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147